PalletPro 50/57/70/83/90/100/130

Coil Nailers



Operating Instructions
(Original Instructions)

Betriebsanleitung
(Übersetzung der Ursprünglichen Anweisungen)

Gebruiksaanwijzing
(Vertaling van de Oorspronkelijke Gebruiksaanwijzing)

Käyttöohjeet
(Alkuperäisten Ohjeiden Käännös)

Bruksvisning
(Oversettelse av de Originale Instruksjonene)

Bruksvisning
(Översättning av de Ursprungliga Undervisningarna)

Brugsanvisning
(Oversættelse af de Originale Instruktioner)

Mode d'Emploi
(Traduction des Instructions Originales)

Instrucciones de Empleo
(La Traducción de las Instrucciones Originales)

Instruziono per l'Uso
(Traduzione delle Istruzioni Originali)

SENCO®

Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, OH 45245
1-800-543-4596
www.senco.com
EMEA: www.senco-emea.com

NFEPALPRO • Revised September 19, 2014 (Replaces 10/28/2009)

© 2014 by Senco Brands, Inc.

English | Deutsch | Nederlands

Suomi | Norsk | Svenska | Dansk

Français | Español | Italiano

SENCO®

TABLE OF CONTENTS

Employer's Responsibilities....3
General Description....3
Safety Warnings....4
Tool Use....14
Maintenance....19
Troubleshooting....22
Technical Specifications....24
Fastener Specifications....26
Accessories....27
Noise Information....28
Declaration Of Conformity....29
Limited Warranty....30

INHALTSVERZEICHNIS

Verantwortung Des Arbeitgebers....3
Allgemeine Beschreibung....3
Sicherheitshinweise....4
Bedienungsanleitung....14
Wartung....19
Fehlersuche....22
Technische Spezifikationen....24
Spezifikationen der Befestigungsmittel....26
Zubehör....27
Angaben zur Geräuschentwicklung....28
Konformitätserklärung....29
Begrenzte Garantie....30

INHOUD

Verantwoordelijkheid Van De Werkgever....3
Algemene Beschrijving....3
Veiligheidsvoorschriften....4
Gebruiksaanwijzing....14
Onderhoud....19
Reparatie....22
Technische Specificaties....24
Spijkerspecificaties....26
Accessoires....27
Informatie betreffende geluid....28
Conformiteitsverklaring....29
Beperkte Garantie....30

SISÄLLYSLUETTELO

Työnantajan Vastuut....3
Yleinen Kuvause....3
Turvaohjeet....4
Työkalun käyttö....14
Huolto....19
Vian etsintä....22
Teknisetdata....24
Kiinnitinten tekniset tiedot....26
Lisätarvikkeet....27
Äänenvoimakkuusarvot....28
Yhdenmukaisuusvakuutus....29
Rajoitettu Takuu....30

INNHOLDSFORTEGNELSE

Arbeidsgivers Ansvar....3
Generell Beskrivelske....3
Sikkerhetsregler....4
Bruksanvisning....14
Vedlikehold....19
Feilsøking....22
Tekniset Tiedot....24
Spesifikasjoner for festemidler....26
Tilleggsutstyr....27
Støyinformasjon....28
Erklæring Om Samsvar....29
Begrenset Garanti....30

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Arbetsgivaransvar....3
Allman Bekskrivining....3
Säkerhets Föreskrifter....4
Användning av Verktyget....14
Underhåll....19
Felsökning....22
Tekniska Specificationer....25
Specifikationer....26
Tillbehör....27
Ljud Data....28
Försäkran Om Överensstämmelse....29
Begränsad Garanti....30

INDHOLDSFORTEGNELSE

Arbejdsgiverens Ansvar....3
Generel Bekskrivelse....3
Sikkerhedsadvarsler....4
Brug af værktøjet....14
Vedligeholdelse....19
Fejlfinding....22
Tekniske Specifikationer....25
Fastgørerspecifikationer....26
Tilbehør....27
Oplysninger angående støj....28
Overensstemmelses Deklarationen....29
Begrænset Garanti....30

TABLE DES MATIERES

Responsabilités De L'employeur....3
Description Generale....3
Consignes de Sécurité....4
Utilisation de l'outil....14
Entretien....19
Dépannage....22
Specifications Techniques....25
Spécifications Des Attaches....26
Accessoires....27
Information sur le niveau de bruit....28
Déclaration De Conformité....29
Garantie Limitée....30

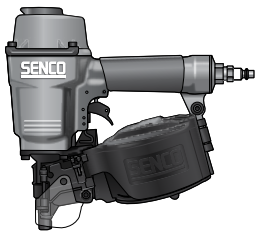
TABLA DES MATERIAS

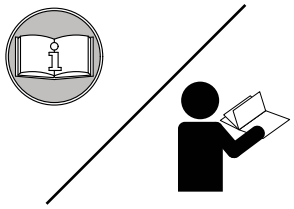
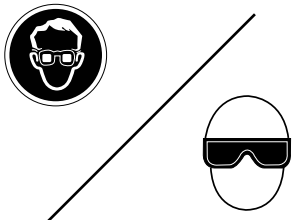
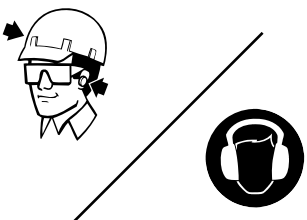
Responsabilidades Del Empleador....3
Descripcion General....3
Avios de Seguridad....4
Uso de la Herramienta....14
Mantenimiento....19
Identificación de Fallas....22
Especificaciones Tecnicas....25
Especificaciones del clavo....26
Accesorios....27
Información sobre el Ruido....28
Declaración De Conformidad....29
Garantía Limitada....30

INDICE

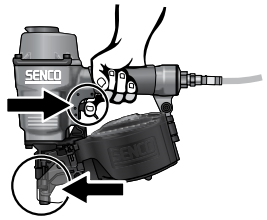
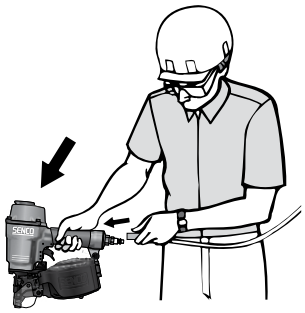
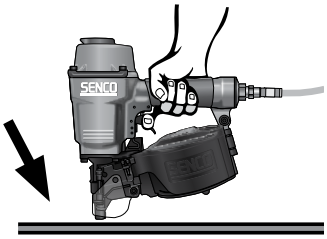
Responsabilità Del Datore Di Lavoro....3
Descrizione Generale....3
Avvertenze di Sicurezza....4
Uso dell'utensile....14
Manutenzione....19
Ricerca e Correzione Guasti....22
Specifiche Techniche....25
Specificazioni del chiodo....26
Accessori....27
Informazioni sulla Rumorosita'....28
Dichiarazione Di Conformità....29
Garanzia Limitata....30

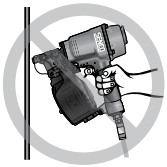
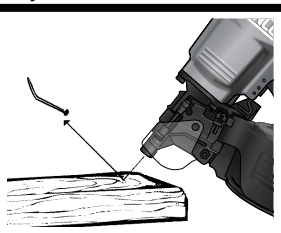
EMPLOYER'S RESPONSIBILITIES	VERANTWORTUNG DES ARBEITGEBERS	VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WERKGEVER
TYÖNANTAJAN VASTUUT	**ARBEIDSGIVERS ANSVAR**	**ARBETSGIVARANSVAR**	**ARBEJDSGIVERENS ANSVAR**
RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR	**RESPONSABILIDADES DEL EMPLEADOR**	**RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO**	
	It is the employer's responsibility to assure this manual is read and understood by all personnel assigned to use the tool. Keep this manual available for future reference.	Es obliegt der Verantwortung des Arbeitgebers, sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter, der zur Verwendung dieses Werkzeugs beauftragt wurde, dieses Handbuch gelesen und verstanden hat. Halten Sie dieses Handbuch für zukünftige Einsichtnahme bereit.	De werkgever moet ervoor zorgen dat alle werknemers die het gereedschap gebruiken deze handleiding lezen en begrijpen. Bewaar deze handleiding om ze later te kunnen raadplegen.
On työnantajan velvollisuus varmistaa, että työkalun käyttäjät lukevat ja ymmärtävät tämän käyttöohjeen. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.	Det er arbeidsgivers ansvar å forsikre seg om at denne veiledning blir lest og forstått av ale som har i oppdrag å arbeide med dette verktoy. Behold defor denne bruksanvisning for framtidig bruk.	Det åligger arbetsgivaren att se till att all personal som anvisas att använda detta verktyg läser och förstår denna handbok. Ha denna handbok tillgänglig för framtida referens.	Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre at denne vejledning læses og forstås af alle medarbejdere, der er udpeget til betjening af dette værktøj. Denne vejledning bør holdes tilgængelig til fremtidige opslag.
Il est de la responsabilité de l'employeur d'assurer que ce manuel soit lu et assimilé par tout le personnel assigné à l'utilisation de cet outil. Garder ce manuel disponible comme référence future.	Es responsabilidad del empleador asegurar que todo el personal asignado al uso de la herramienta lea y comprenda este manual. Conserve este manual disponible para consultas en el futuro.	Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il presente manuale venga letto e compreso da tutto il personale addetto all'uso dell'utensile. Tenere il manuale a disposizione per eventuale futura consultazione.	

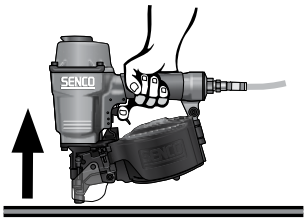
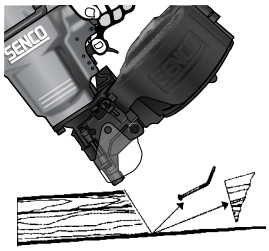
GENERAL DESCRIPTION	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	ALGEMENE BESCHRIJVING
YLEINEN KUVAUSE	**GENERELL BESKRIVELSKE**	**ALLMAN BEKSKRIVINING**	**GENEREL BEKSKRIVELSE**
DESCRIPTION GENERALE	**DESCRIPCION GENERAL**	**DESCRIZIONE GENERALE**	
	Hand-held power fastener driving tool consisting of a pneumatic power unit, guide body and magazine in which energy is applied in a linear movement to a loaded fastener for the purpose of driving the fastener into defined materials.	Handsetzgerät, bestehend aus einer pneumatischen Antriebseinheit, der Führungskörper und Magazin, in dem Energie in eine lineare Bewegung in eine Ladeverschluß für den Antrieb des Befestigungselements in definierten Materialien aufgebracht.	Handdoorslijpmachines bevestigingsmiddel aandrijfgereedschap bestaande uit een pneumatische eenheid, geleidingslichaam en blad waarin energie wordt toegepast in een lineaire beweging om een geladen bevestigingsmiddel voor het doel van het besturen van het bevestigingsmiddel in gedefinieerde materialen.
Käsikatkaisukoneille kiinnitinten koostuu pneumaattinen voimanlähde, ohjata elimen ja lehden, jossa energiaa sovelletaan lineaarisen liikkeen ladattu kiinnitin varten ajo kiinnittimen määritellyt materiaalit.	Håndstrømfestekjøreverktøyet bestående av en pneumatisk kraftenhet, lede legeme og magasinet i hvilken energi påføres i en lineær bevegelse til en lastet festeinnretningen i den hensikt å drive festeanordningen inn i definerte materialer.	Handhållna motordrivna fästelementdrivande verktyg som består av en pneumatisk kraftenhet, styrkroppen och magasin i vilket energi appliceras i en linjär rörelse till en belastad fästanordning för att driva fästorganet in i definierade material.	Håndbåret inddrivningsfrekvens værktøj, der består af en pneumatisk motor, vejlede krop og magasin, hvor energi anvendes i en lineær bevægelse til en læsset lukning til det formål at føre lukkemekanismen i bestemte materialer.
Fermeture à main motorisé outil d'entraînement constitué d'une unité d'alimentation pneumatique, et guider les corps magazine dans lequel l'énergie est appliquée en un mouvement linéaire d'un élément de fixation chargé en vue de l'entraînement du dispositif de fixation dans les matériaux définis.	Sujetador eléctricas de mano herramienta de manejo compuesto por una unidad de potencia neumática, cuerpo y revista en la que se aplica la energía en un movimiento lineal a un cierre de carga para el propósito de conducir el elemento de fijación en materiales definidos guiar.	Strumento di guida di fissaggio potenza portatili costituito da un'unità di alimentazione pneumatica, guidare il corpo e rivista in cui l'energia viene applicato in un movimento lineare di un dispositivo di fissaggio caricato a scopo di guidare il dispositivo di fissaggio in materiali definiti.	

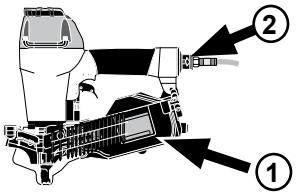
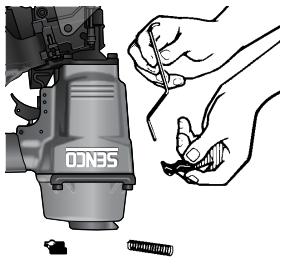
TURVAOHJEET	SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
	SIKKERHETSREGLER	SÄKERHETS FÖRESKRIFTER	SIKKERHEDSADVARSLER
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	AVIOS DE SEGURIDAD	AVVERTENZE DI SICUREZZA	
	• Read and understand these warnings to prevent injuries to yourself and bystanders. Refer to tool use, maintenance and troubleshooting sections for additional information.	• Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes die Sicherheitshinweise, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise für den Gerätegebrauch; die Wartung und Fehlersuche.	• Lees en begrijp deze veiligheidsvoorschriften om letsel aan uzelf en omstanders te voorkomen. Raadpleeg de instructies betreffende de gebruiksaanwijzingen, onderhoud en reparatie voor verdere informatie.
• Lue nämä turvaohjeet niin että ymmärrät ne välttääksesi vahinkoja tapahtumasta itsellesi ja muille. Lisätietoja saat työkalun käyttö-, huolto-ja vian etsintäselostuksista.	• Les og forstå disse reglene for å unngå skade på andre eller deg selv. For ytterligere informasjon, se avsnitt for bruk, vedlikehold og feilsøking.	• Läs dessa föreskrifter för att förhindra skador på dig själv och andra. För ytterligare information se anvisningar beträffande användning, underhåll och telsökning av verktyg.	• Læs og forstå disse advarsler for at undgå at De eller eventuelle andre tilstedeværende kommer til skade. Der henvises til afsnittene Brug af værktøj, Vedllgeholdelse og Fejlfinding for yderligere oplysninger.
• Lisez et retenez ces consignes pour éviter des blessures à vous-même ou à toute autre personne se trouvant sur les lieux. Pour un complément d'information reportez-vous aux sections sur l'utilisation de l'outil, son entretien et son dépannage.	• Lea estos avisos y comprendalos para evitar las lesiones en usted mismo y en los que le rodean. Refiérase a las secciones sobre el uso de la herramienta, el mantenimiento y la identificación de fallos, para más información.	• Leggete queste avvertenze per prevenire lesioni personali a voi e a terzi. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo ai capitoli relativi all'uso dell'attrezzo, alla manutenzione e alla ricerca e correzione guasti.	
	• To prevent eye injuries, always wear OSHA required "Z87" safety glasses with permanently attached rigid, hard plastic side shields. These safety glasses must have "Z87" printed or stamped on them. Be sure everyone in your work area is wearing the same type of safety glasses.	• Um Augenverletzungen zu vermeiden, müssen bei der Benutzung dieses Gerätes Schutzbrillen getragen werden. Stellen Sie sicher, daß auch alle anderen Personen, die sich in der Nähe Ihres Arbeitsplatzes befinden, geeigneten Augenschutz tragen.	• Bij het gebruik van dit apparaat dient een veiligheidsbril gedragen te worden om oogletsel te voorkomen. Verzekert U er zich van dat alle mensen in uw omgeving een gelijkwaardige oogbescherming dragen.
• Välttääksesi silmävauriot käytä aina hyväksyttyjä turvalaseja, joissa on pysyvät kovamuovlset sivusuojukset. Huolehdi siitä, että työskentelyalueella jokainen käyttää turvalaseja.	• For å unngå øyeskader, bruk alltid vernebriller med sidebeskyttelse. Dette gjelder også for andre som arbeider i nærheten.	• För förebyggande av ögonskador skall skyddsglasögon med permanent fastsatta sidoskydd användandas vid bruk av dessa maskiner. Förvissa er om att personer i närheten av er arbetsplats bär samma typ av skyddsglasögon.	• For at undgå øjenskader: Gå altid med sikkerhedsbriller med fæstnet stativ og hård plast sideværn. Sørg for, at alle i arbejdsområdet bærer samme type sikkerhedsbriller.
• Afin de protéger vos yeux contre les blessures, portez toujours des lunettes de securité OSHA "Z87" avec caches latéraux en plastique rigide. La mention "Z87" doit être imprimée ou poinçonnée sur ces lunettes de securité. Assurez-vous que toute personne se trouvant près du secteur de travail porte des lunettes de sûreté.	• Para prevenir lesiones en los ojos, use siempre los anteojos de seguridad "Z87" requeridos por OSHA con escudos lateralés rigidos de plasticó duro y adheridos permanentemente. Estos anteojos de seguridad deben tener "Z87" marcado o impreso en ellos. Asegúrese que toda persona dentro de su area de trabajo use el mismo tipo de anteojos.	• Al fine di prevenire lesioni agli occhi, portate sempre occhiali protettivi omologati secondo le norme di sicurezza vigenti con schermi laterali rigidi in plastica dura permanentemente montati. Tali occhiali protettivi devono recare, scritta o stampigliata, la denominazione "Z87". Assicuratevi che tutto il personale nella vostra area di lavoro usi lo stesso tipo di occhiali di protezione.	
	• Always wear other personal protective equipment such as hearing protection and hard hat.	• Tragen Sie immer die für Ihren Arbeitsplatz vorgeschriebenen persönlichen Körperschutzmittel wie Schutzhelm, Gehörschutz.	• Draag steeds de andere vereiste veiligheidskledij zoals werkhelm en oordoppen.
• Käytä aina myös muita turvavarusteita kuten kuulosuojaimia, suojakypärää jne.	• Bruk alltid annet verneutstyr, som f.eks. hørselsvern og hjelm.	• Bär alltid också annan skyddsutrustning såsom hörselskydd och skyddshjälm.	• Bær altid andet påkrævet beskyttelsesudstyr, f.eks. høreværn og beskyttelseshjelm.
• Portez toujours tout autre équipement de protection comme par exemple des protecteurs d'oreille et un casque de métal.	• Siempre use otro equipo de protección personal tal como protección del oído y casco.	• Usate sempre altri articoli di protezione, come cuffie anti-rumore ed elmetto.	

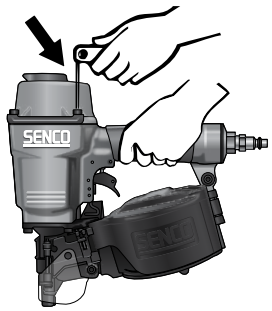
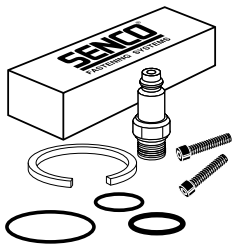
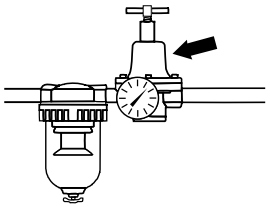
SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TURVAOHJEET	**SIKKERHETSREGLER**	**SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**	**SIKKERHEDSADVARSLER**
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	**AVIOS DE SEGURIDAD**	**AVVERTENZE DI SICUREZZA**	
	• Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools mat result in serious personal injury.	• Bei Arbeiten mit einem Elektrowerkzeug aufmerksam sein, auf den Arbeitsvorgang achten und den gesunden Menschenverstand verwenden. Das Werkzeug nicht bei Müdigkeit bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten verwenden. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.	• Let altijd op, kijk wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u met elektrisch gereedschap werkt. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent, of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een ogenblik van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan ernstige persoonlijke verwondingen veroorzaken.
• Ole valpas, tarkkaile mitä teet ja käytä tervettä järkeä sähkötyökalua käytettäessä. Älä käytä työkalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Jos kiinnität huomion vain hetkeksi johonkin muuhun kuin työkaluun, voit aiheuttaa vakavan henkiövamman.	• Vær oppmerksom og forsiktig med det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk verktøyet når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisin. Ett uoppmerksomt øyeblikk når du bruker elektriske verktøy, kan føre til alvorlige personskader.	• Var på alerten, ge akt på vad du håller på med och använd sunt förnuft när du använder elverktyget. Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av narkotika, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du använder elverktyg kan resultera i allvarlig personskada.	• Vær agtpågivende, se efter hvad De gør og brug almindelig sund fornuft, når De betjener elektrisk værktøj. Brug ikke værktøjet, når De er træt eller under indflydelse af lægemidler, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed når De betjener elektrisk værktøj kan resultere i alvorlig personskade.
• Soyez en bonne condition physique, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outillage électrique. N'utilisez pas votre outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, alcool ou médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outillage électrique peut être la cause de graves blessures corporelles.	• Cuando utilice una herramienta de motor, manténgase alerta, preste atención a lo que está haciendo y aplique el sentido común. No use herramienta cuando se sienta cansado o se encuentre bajo los efectos de drogas, alchol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras utiliza una herramienta de motor puede ocasionar lesiones graves.	• Durante l'uso di un utensile elettrico, prestare attenzione a quanto si sta facendo e servirsi del buon senso. Non usare l'utensile se stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci. Una distrazione anche momentanea può provocare gravi lesioni personali.	
	• Never use oxygen, carbon dioxide or any other bottled gas as a power source for this tool; the tool will explode and cause serious injury.	• Sauerstoff, Kohlendioxyd oder sonstige Flaschengase dürfen nie als Treibmittel für dieses Gerät benutzt werden! Sonst wird das Gerät explodieren und schwere Verletzungen verursachen.	• Zuurstof, koolzuur en andere gassen die in flessen geleverd worden mogen nooit als krachtbron voor dit apparaat worden aangewend. Dit om te voorkomen dat het apparaat ontploft en ernstig letsel veroorzaakt.
• Älä milloinkaan käytä happea, hiilidioksidia tai mitään muutakaan pullotettua kaasua koneen voimanlähteenä, sillä silloin kone voi räjähtää.	• Bruk aldri oksygen, karbondioksyd eller annen type gass som energikilde for dette redskapet. Det vil eksplodere og forårsake alvorlig skade.	• Syrgas, koldioxid eller annan gas förvarad i tuber under tryck får inte användas som drivmedel för dessa maskiner. Användning av denna typ av gaser kan förorsaka explosion av verktyget och förorsaka allvarliga skador.	• Brug aldrig ilt, kuldioxid eller nogen anden flaskegas som kraftkilde til dette værktøj; værktøjet vil eksplodere og volde alvorlig skade.
• N'utilisez jamais de l'oxygène, du gaz carbonique ou tout autre gaz en bouteille comme source d'énergie pour cet outil ; cela causerait l'explosion de l'outil et entraînerait de graves blessures.	• Nunca use oxígeno, anhídrido carbónico o cualquier otro gas embotellado como fuente de fuerza para esta herramienta; la herramienta explotará y producirá lesiones graves.	• Non adoperate mai ossigeno, anidride carbonica o altro gas in bombola come sorgente di energia dell'attrezzo; l'attrezzo, altrimenti, esplodera', causando serie lesioni personali.	

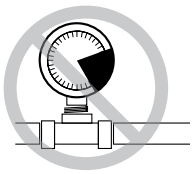
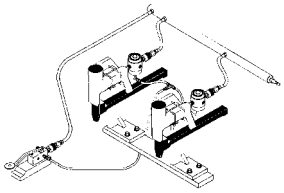
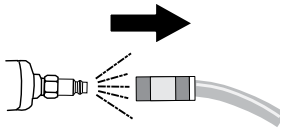
SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TURVAOHJEET	**SIKKERHETSREGLER**	**SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**	**SIKKERHEDSADVARSLER**
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	**AVIOS DE SEGURIDAD**	**AVVERTENZE DI SICUREZZA**	
	• Always remove finger from trigger when not driving fasteners. Never carry the tool with finger on or under trigger. Tool will eject a fastener if the workpiece contact (safety element) is bumped.	• Nehmen Sie den Finger vom Auslöser, wenn kein Befestiger eingetrieben werden soll. Tragen Sie das Werkzeug niemals mit dem Finger am Auslöser oder unterhalb des Auslösers; das Gerät könnte unbeabsichtigt einen Befestiger austreiben, sobald die Auslösesicherung angestoßen wird.	• Verwijder de vinger van de trekker wanneer schieten niet nodig is. Het apparaat kan een kram of spijker afschieten wanneer de veiligheidsvoeler op dat moment aangestoten wordt. Nooit het gereedschap dragen met de vinger aan of onder de trekker.
• Pidä sormi pois liipasimelta kun et naulaa koneella. Älä koskaan kanna konetta sormi liipasimella; kone voi laukaista naulan, jos varmistinta vahingossa painetaan.	• Hold aldri fingeren på avtrekkeren når verktøyet ikke brukes. Verktøyet kan skyte en stift hvis sikringen støter mot en gjenstand.	• Håll aldrig fingret på avtryckaren om verktyget inte används. Bär aldrig verktyget med finger på avtryckaren: med avtryckaren intryckt, skjuter verktyget ut en spik om utlösnings-säkringen stöter mot något föremål.	• Fjern fingeren fra aftrækkeren, når der ikke sømmes. Gå aldrig med værktøjet med fingeren på eller under aftrækkeren. En bafæstigelse kan affyres, hvis værktøjets sikkerhedsanordning stødes.
• Otez le doigt de la détente lorsque vous n'enfoncez pas d'agrafes. Ne transportez jamais l'outil avec le doigt sur la détente ; l'outil tirera une agrafe si le palpeur de sécurité par pression est heurté.	• Siempre quite el dedo del gatillo cuando no esté disparando clavos. Nunca cargue la herramienta con el dedo sobre o por debajo del gatillo. La herramienta disparara un clavo si se golpea el elemento de seguridad.	• Quando non si devono sparare chiodi togliere sempre il dito dal grilletto. Non trasportate mai l'attrezzo con il dito sul grilletto; se viene urtata la sicura l'attrezzo sparerà un chiodo.	
	• Always assume the tool contains fasteners. Keep the tool pointed away from yourself and others. No horseplay. Respect the tool as a working implement.	• Nehmen Sie immer an, daß das Gerät Befestiger enthält. Richten Sie das Gerät nicht gegen sich oder jemand anderen, gleichgültig ob es Befestiger enthält oder nicht. Nicht damit herumspielen. Betrachten Sie das Gerät als ein Werkzeug.	• Ga er altijd van uit dat het apparaat met krammen of spijkers geladen is. Houdt het apparaat van Uzelf en anderen afgewend ongeacht of het geladen is of niet. Gebruik het apparaat nooit als speelgoed, respecteer het als een werktuig.
• Oleta aina, että koneessa on kiinnittimiä. Pidä kone aina itsestäsi ja muista poispäin suunnattuna. Älä leiki koneella. Kone on tarkoitettu ainoastaan työvälineeksi.	• Gå alltid ut i fra at verktøyet inneholder stift. Hold verktøyet vendt bort fra kroppen og fra andre personer. Ikke lek med det. Respekter det som et arbeidsverktøy.	• Antag att verktyget alltid innehåller spikar. Rikta alltid verktyget iväg från dig själv och andra. Lek inte med verktyget. Respektera verktyget såsom ett arbetsinstrument.	• Gå altid ud fra, at værktøjet indeholder stifter. Lad værktøjet pege bort fra Dem selv og andre. Respekter værktøjet som et arbejdsredskab.
• Présumez toujours que l'outil contient des projectiles. Maintenez l'outil pointé à l'écart de vous-même et d'autres personnes. Pas de jeu de mains ! Respectez l'outil en tant qu'instrument de travail.	• Siempre suponga que la herramienta contiene clavos. Mantenga la herramienta apuntando en la dirección opuesta de usted y de los demás. No juegue con ella. Respete a la herramienta como un instrumento de trabajo.	• Assumete sempre che l'attrezzo sia carico. Tenete sempre l'attrezzo puntato lontano da voi stessi e da altri. Non giocateci. Considerate l'attrezzo come uno strumento di lavoro.	
	• Drive fasteners into work surface only; never into materials too hard to penetrate.	• Betätigen Sie das Gerät nur, wenn die Sicherheitsvorrichtung auf ein Werkstück aufgesetzt ist. Werkstücke aus zu harten Materialien vermeiden.	• Schiet krammen of spijkers alleen af in het werkoppervlak, nooit in materiaal dat te hard is.
• Naulaa ainoastaan työkohteeseen; älä koskaan naulaa liian koviin materiaaleihin.	• Skyt stiftene bare i overflater på arbeidsmaterialet, og forsøk ikke i for hardt materiale.	• Tryck icke på avtryckaren förrän ni försäkrat er om att spiken kommer att träffa det rätta stället på arbets stycket. Försök inte driva in spikar i för hårt material.	• Søm kun i arbejdsoverfladen, aldrig i materialer, der er for hårde at trænge igennem.
• Clouez uniquement dans la surface de travail ; jamais dans des matériaux trop durs à pénétrer.	• Dispare los clavos en la superficie de trabajo solamente; nunca en materiales que sean muy duros para penetrarlos.	• Sparate i chiodi solo nella superficie di lavoro; mai in materiali troppo duri da perforare.	

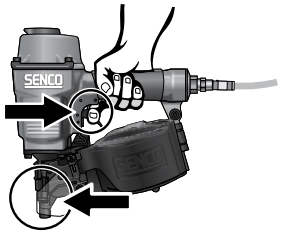
SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TURVAOHJEET	**SIKKERHETSREGLER**	**SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**	**SIKKERHEDSADVARSLER**
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	**AVIOS DE SEGURIDAD**	**AVVERTENZE DI SICUREZZA**	
	• Tools equipped with “Contact Actuation” shall not be used: ▫ If a change of driving locations is effected via stairs, ladders or scaffolding. ▫ For closing boxes or crates. ▫ For fitting transportation safety systems.	• Eintreibgeräte, die mit Kontaktauslösung ausgerüstet sind, dürfen nicht verwendet werden: ▫ Wenn das Wechseln von einer Eintreibstelle zur anderen über Treppen, Leitern oder Gerüste erfolgt. ▫ Beim Schließen von Kisten und Verschlägen. ▫ Beim Anbringen von Transportsicherungen.	• Apparaten met “Bottom-Firing” NIET gebruiken: ▫ Wanneer mein met het apparaat op trappen/ladders/stellages loopt of staat. ▫ Bij het sluiten van dozen of kisten. ▫ Bij het vasthechten van veiligheidsvoorvieningen t.b.v. transport.
• Pohjalaukaisuliipasimella varustettuja koneita ei tule käyttää: ▫ Jos naulausasento ei pysy vakaana portaiden. ▫ Tikapuiden tai rakennustelineen vuoksi. ▫ Laatikoiden tai kehikoiden sulkemiseen.	• Verktøy med “Kontakt Avfyring” skal ikke brukes: ▫ Hvis man skifter arbeidsposisjon via trapper, stiger eller stillaser. ▫ For stifting av kasser eller esker. ▫ For montering av sikringsanordninger for transport.	• Verktyg utrustade för “Kontakt Avfyring” skall inte användas: ▫ Om en ändring av arbetsstället sker via trappor, stegar eller byggnads ställningar ▫ För tillslutning av kartonger eller lådor. ▫ För montering av blocknings anordningar för transport ändamål.	• Værktøj forsynet med stødsømmeraftrækker skal ikke anvendes: ▫ Hvis man bevæger sig via trapper, stiger etc. ▫ Lukker kartoner eller kasser.
• Les outils avec “détente par contact” ne doivent pas être utilisés dans les cas suivants: ▫ Lorsque le manipulateur se déplace sur des escaliers, des échelles ou sur un échafaudage. ▫ Pour la fermeture de boîtes ou de caisses. ▫ Sur les systèmes de sécurité pour transport.	• Las herramientas equipadas con acción de contacto no deberán ser usadas: ▫ Si hay un cambio de localidades que sea afectado por escaleras o andamios. ▫ Para cerrar cajas o cajones. ▫ Para sistemas de seguridad de transporte.	• Gli attrezzi dotati di grilletto “ad azionamento per contatto” non dovranno essere adoperati: ▫ Se ci si muove sulla zona di lavoro per mezzo di scale, gradini o impalcature. ▫ Per chiudere scatoloni o casse. ▫ Per accoppiare sistemi di trasporto di sicurezza.	
	• Do not force tool. Let the tool do the work. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.	• Das Werkzeug nicht mit Gewalt ansetzen. Das Werkzeug die Arbeit verrichten lassen. Das richtige Werkzeug für die Anwendung einsetzen. Das richtige Werkzeug führt die Arbeit besser und sicherer in dem Takt durch für das es ausgelegt ist.	• Forceer het gereedschap niet. Laat het voor u werken. Gebruik het juiste gereedschap voor de toepassing. Het juiste gereedschap levert beter en veiliger werk, tegen de snelheid waarvoor het is gemaakt.
• Älä pakota työkalua. Anna työkalun suorittaa työ. Käytä sovellukseen sopivaa työkalua. Sopiva työkalu suorittaa työn paremmin ja turvallisemmin sille suunnitellulla nopeudella.	• Ikke tving verktøyet. La verktøyet gjøre arbeidet. Bruk et verktøy som passer til jobben. Rett verktøy vil gjøre en bedre og sikrere jobb i det tempoet den er utviklet for.	• Tvinga inte verktyget. Låt verktyget göra jobbet. Använd rätt verktyg för din applikation. Rätt verktyg gör jobbet bättre och säkrare med den hastighet för vilken det är konstruerat.	• Tving ikke værktøjet. Lad værktøjet gøre arbejdet. Brug korrekt værktøj til anvendelsen. Korrekt værktøj udfører opgaven bedre og mere sikkert i den hastighed, det er konstrueret til.
• Ne forcez pas sur l’outil, laissez-le faire le travail. Utilisez l’outil approprié à votre type de travail. L’utilisation de l’outil adéquat vous permettra d’effectuer votre travail au mieux et dans de meilleures conditions de sécurité au rythme pour lequel il a été conçu.	• No fuerce la herramienta. Deje que la herramienta haga su trabajo. Utilice la herramienta adecuada para la aplicación requerida. La herramienta correcta podrá hacer el trabajo mejor y con más seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.	• Non sforzare l’utensile; lasciarlo agire. Usare sempre l’utensile adeguato. L’uso dell’utensile adeguato garantisce un lavoro migliore e più sicuro, alla velocità prevista.	
	• Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at too steep of an angle; the fasteners can ricochet and hurt someone.	• Befestiger nicht auf andere Befestiger treiben oder das Gerät zu schräg aufsetzen: Befestiger könnten abprallen und jemanden verletzen.	• Schiet geen krammen of spijkers bovenop een eerder afgeschoten bevestigingsmiddel. Schiet de kram of spijker niet af onder een te scherpe hoek, dit kan het afketsen van de kram of spijker veroorzaken en letsels aan iemand toebrengen.
• Älä milloinkaan ammu naulaa toisen naulan päälle tai liian jyrkässä kulmassa, sillä naula saattaa silloin kimmota ja aiheuttaa lähiympäristössä oleville henkilöille vahinkoa.	• Skyt ikke inn stifter på toppen av en annen stift, og bruk ikke verktøyet ved for skrå vinkel. Stiften kan skrense overflaten og skade noen.	• Försök aldrig att driva in en spik på en annan spik. Observera att verktyget inte är riktat för snett i förhållande till arbetsstycket, då risk föreligger för rikoschett, som kan förorsaka skada.	• Placer aldrig befæstigelse ovenpå anden befæstigelse eller med værktøjet på for stejl en vinkel; befæstigelsen kan rikochettere og forårsage personskade.
• N’enfoncez pas des projectiles sur d’autres projectiles ou avec l’outil à un angle trop grand ; les projectiles peuvent ricocher et blesser quelqu’un.	• No clave los clavos uno encima uno del otro o con la herramienta con un ángulo muy empinado; los clavos pueden rebotar y pueden herir a alguien.	• Non sparate chiodi sopra altri chiodi o con l’attrezzo ad un angolo troppo elevato; i chiodi potrebbero rimbalzare e ferire qualcuno.	

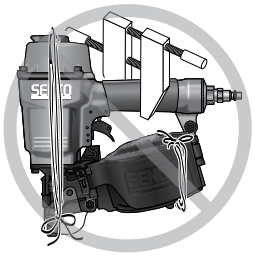
SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TURVAOHJEET	**SIKKERHETSREGLER**	**SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**	**SIKKERHEDSADVARSLER**
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	**AVIOS DE SEGURIDAD**	**AVVERTENZE DI SICUREZZA**	
	• When using tool, care should be taken due to possibility of tool recoil after a fastener is driven. If workpiece contact (safety element) is unintentionally allowed to re-contact work surface following a recoil, an unwanted fastener will be driven. Therefore, allow tool to recoil completely off work surface after a fastener is driven to avoid this condition. Do not push safety element on work surface until a second fastener is desired.	• Ist bei Geräten mit Kontaktauslösung der Auslöser betätigt, so besteht die Gefahr, daß eine unbeabsichtigte Auslösung über die Auslösesicherung erfolgt, zum Beispiel durch Anstoßen an die Auslösesicherung oder durch das Wiederaufsetzen auf das Werkstück nach einem durch Rückstoß während des Eintreibvorganges verursachten kurzen Abheben.	• Men moet erop bedacht zijn dat bij gebruik van het apparaat een terugslageffekt optreedt. Als om een of andere reden de veiligheid tijdens de terugslag met het werkoppervlak in aanraking komt - gewild of ongewild - wordt een volgende spijker of niet afgeschoten. Plaats de veiligheid nooit op het werkoppervlak tenzij een spijker gewenst is.
• Käyttäessäsi konetta ota huomioon mahdollinen rekyyli. Jos varmistin rekyylin jäikeen koskettaa työkohdetta, saattaa kone vahingossa laueta uudelleen. Sen vuoksi kone tulisi pitää irti työkohteesta rekyylin jälkeen. Varmistin painetaan työkohdetta vasten vasta kun halutaan ampua seuraava naula. Lisätarvikkeet-kohdassa on erilaisia liipaisinyhdistelmiä koskevia tietoja.	• Vær oppmerksom påat verktøyet ved bruk kan gi rekyl. Hvis sikringen etter rekyl igjen treffer underlaget kan verktøyet utilsiktet skyte ny stift. Trykk ikke utløsersikringen mot underlaget før ny stift ønskes.	• Vid användning av verktyget var beredd på möjlig rekyl. Skulle utlösnings-säkringen oavsiktligt stöta mot arbetsytan, kan en spik drivas in på ett oönskat ställe. Låt därför verktyget rekyllera helt utanför arbetsstycket för att undvika detta.Tryck inte utlösnings-säkringen mot arbetsytan förrän nästa spik önskas.	• Når man bruger værktøjet, skal man være opmærksom på rekyl. Hvis sikringen uforvarende kommer i kontakt med arbejdsoverfladen efter rekyl, affyres en stift. Sørg derfor for, at rekyl finder sted helt bort fra arbejdsoverfladen for at undgå dette. Pres ikke sikringen mod arbejdsoverfladen, før den anden stift ønskes.
• Lors de l'utilisation de l'appareil, faites attention au rechargement. Si le palpeur de sécurité par pression entre en contact par mégarde avec la surface de travail suite à un rechargement, une agrafe sera tirée. Pour éviter cela, rechargez l'appareil loin de la surface. Ne réappuyer le palpeur de sécurité sur la surface qu'au moment de tirer une seconde agrafe.	• Cuando este usando la herramienta deberá tomarse en cuenta. La posibilidad de un rebote. Si al rebotar se le permite el seguro no intencionalmente volver a tocar la superficie de trabajo un segundo clavo será disparado. Por lo tanto evite que en el rebote la herramienta vuelva a tocar la superficie de trabajo. No presione el seguro en la superficie de trabajo hasta que un clavo sea deseado.	• Durante l'uso fate attenzione al rinculo dell'attrezzo durante lo sparo; se dopo il rinculo la sicura viene nuovamente dal successivo contatto con la superficie di lavoro, verrà sparatoun secondo chiodo indesiderato. Pertanto, al fine di evitare una simile situazione, lasciate che l'attrezzo rinculi e non spingetelo sulla superficie di lavoro fino a quando non si voglia effettivamente sparare nuovamente.	
	• Do not drive fasteners close to the edge of the work surface. The workpiece is likely to split and the fastener could fly free or ricochet and hit someone.	• Setzen Sie Befestiger nicht zu dicht an die Kante des Werkstückes. Die Kante könnte abplatzen und der Befestiger könnte wegfliegen oder abprallen und jemanden verletzen.	• Schiet geen spijkers of krammen af aan de rand van het werkoppervlak. Het uiteinde zou kunnen splijten en de spijker of kram wegschieten, afketsen en iemand verwonden.
• Älä naulaa liian lähelle työkohteen reunaa. Reuna saattaa lohjeta ja kiinnitin kimmota ja osua lähiympäristössä oleviin.	• Skyt ikke inn stifter nær enden av et arbeidsmateriale. Materialet vil sannsynligvis bli splittet og stiften fare fritt, og skifte retning og skade noen.	• Sätt inte spikar för nära kanten av arbetsstycket. Arbetsstycket kan spricka och spiken kan flyga iväg, rikoschettera och träffa någon.	• Placer aldrig befæstigelse i nærheden af kanten af arbejdsoverfladen. Arbejdsstykket kan revne og befæstigelsen flyve frit eller rikochettere og ramme nogen.
• N'enfoncez pas les projectiles près du bord de la surface de travail. La pièce sur laquelle vous travaillez se fendrait probablement et les projectiles pourraient être projetés ou ricocher et blesser quelqu'un.	• No clave clavos cerca del borde de la superficie de trabajo. La pieza de trabajo seguramente se partirá y el clavo podría volar solo o rebotar y pegarle a alguien.	• Non sparate chiodi in prossimita' del bordo della superficie di lavoro. Tale superficie potrebbe infatti spaccarsi e il chiodo potrebbe schizzare o rimbalzare e colpire qualcuno.	

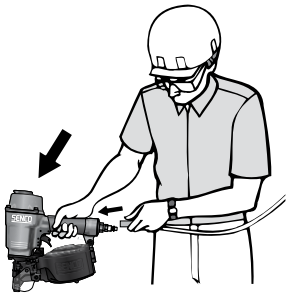
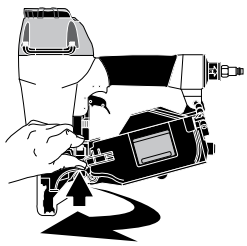
SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TURVAOHJEET	**SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**	**SIKKERHEDSADVARSLER**
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	**AVVERTENZE DI SICUREZZA**	
SIKKERHETSREGLER		
AVIOS DE SEGURIDAD		
		
• Disconnect tool from air before doing tool maintenance, clearing a jammed fastener, leaving work area, moving tool to another location, or handing the tool to another person.	• Trennen Sie das Gerät von der Luftzufuhr bevor das Gerät gewartet oder repariert, eine Verklemmung beseitigt, das Gerät an einen anderen Arbeitsplatz gebracht wird oder Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen, oder das Gerät an eine andere Person weitergeben.	• Het apparaat moet allereerst ontkoppeld worden, voordat een reparatie uitgevoerd wordt, een klemmende kram of spijker verwijderd wordt, als het apparaat naar een andere lokatie gedragen wordt of aan een andere persoon wordt overhandigd.
• Irrota aina kone paineilmasta ennen huoltoa, juuttuneen naulan poistamista, koneen siirtämistä, lähtiessäsi työskentelypaikalta tai ojentaessasi koneen toiselle henkilölle.	• Koble verktøyet fra lufttilførsel før vedlikeholdsreparasjoner, eller hvis en stift har kilt seg fast i verktøyet, eller når man forlater arbeidsfeltet, eller flytter verktøyet til et annet sted, eller hvis man gir verktøyet til en annen person.	• Luften frakobles inden vedligeholdelse af værktøjet, inden evt. fastklemt befæstigelse fjernes, inden man forlader arbejdsområdet, flytter værktøjet til et andet sted, eller det overrækkes til en anden person.
• Couper l'arrivée d'air comprimé avant toute intervention sur l'appareil (maintenance ou dégagement d'un projectile coincé) ou avant de vous éloigner du secteur de travail ou avant de déplacer l'appareil, ou encore avant de le donner à une autre personne.	• Desconecte la herramienta del aire antes de darle mantenimiento a la herramienta de arreglar un clavo atascala, de dejar el área de trabajo, de mover la herramienta a otro lugar, o entregar la herramienta a otro persona.	• Scollegate l'attrezzo dall'aria prima di eseguire la manutenzione dell'attrezzo, prima di liberare un chiodo inceppato, prima di abbandonare l'area di lavoro, prima di spostare l'attrezzo in altro luogo o prima di passare l'attrezzo ad altri.	
	• Tool may eject a fastener when connected to air supply; therefore, remove all fasteners from tool before connecting air.	• Nach einer Reparatur könnte die Möglichkeit bestehen, daß das Gerät beim Anschluß an die Luftzufuhr einen Befestiger austreibt. Deshalb das Gerät immer erst an die Druckluft anschließen und dann laden.	• Bij aansluiting aan de perslucht zou het werktuig een kram of spijker uit kunnen schieten. Daarom altijd eerst alle krammen of spijkers uit het werktuig verwijderen vóórdat de perslucht aangesloten wordt.
• Kun kone kytketään paineilmaan, se voi laukaista naulan. Poista kaikki naulat ennen kuin kytket paineilman päälle.	• Verktøyet kan komme til å skyte ut en stift når det blir koblet til lufttilførsel. Ta derfor alle stifter ut av verktøyet før trykkluften blir tilkoblet.	• Vid anslutning av luftledning till verktyget kan oavslktlig avfyrning ske. För att undvika detta skall luftledningen anslutas före laddning av spik/klammer.	• Befæstigelse kan affyres, når luften tilsluttes. Fjern derfor al befæstigelse fra pistolen inden tilslutning af trykluft.
• L'outil peut éjecter un projectile quand il est raccordé à l'alimentation en air, par conséquent, enlevez tous les projectiles avant le raccordement à l'air.	• La herramienta puede expulsar un clavo al estar conectada al suministro de aire, por lo tanto, remueva todos los clavos antes de conectar la herramienta al suministro de aire.	• L'attrezzo puo' sparare una chiodo quando collegato con l'aria di alimentazione, pertanto, rimuovete tutte le chiodo dall'attrezzo prima di collegare l'aria.	
	• Never use tool if workpiece contact (safety element), trigger or springs have become inoperable, missing or damaged. Do not tamper with or remove workpiece contact, trigger, or springs.	• Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Auslösesicherung, der Auslöser oder die Federn fehlen oder beschädigt sind. Manipulieren oder entfernen Sie diese Teile niemals.	• Nooit het apparaat gebruiken als de veiligheid, de trekker of de veren ontbreken, niet werken of beschadigd zijn. Probeer niet om de veren, veiligheid of trekker zelf te herstellen.
• Älä koskaan käytä konetta, jos varmistin, liipasin tai jouset ovat käyttökelvottomia, vioittuneita tai puuttuvat. Älä koskaan tee muutoksia tai poista varmistinta, liipasinta tai jousia.	• Bruk aldri verktøyet hvis sikring, avtrekker eller fjærer ikke virker riktig, er borte eller skadet. Ikke rør eller forsøk å fjerne sikring, avtrekker eller fjærer.	• Använd inte verktyget om utlösarens säkring, avtryckaren eller fjädrar inte fungera korrekt, fattas eller skadats. Utlösare-säkringen, avtryckaren eller fjädrar få icke ändras eller borttagas.	• Brug aldrig værktøjet, hvis sikringen, aftrækkeren eller fjedre mangler eller er beskadiget. Sikring, aftrækker eller fjedre må aldrig fjernes.
• N'utilisez jamais l'outil si le palpeur de sécurité par pression, la détente ou les ressorts ne sont pas opérationels, sont manquants ou endommagés. Ne les altérez pas et ne les enlevez pas.	• Nunca use la herramienta si el dispositivo de seguridad, el gatillo o los resortes se han vuelto inoperables, están dañados, o faltan. No trate de alterar o quitar el dispositivo de seguridad, el gatillo, o los resortes.	• Non usate mai l'attrezzo se la sicura, il grilletto o le molle sono divenute inutilizzabili, sono mancanti o sono danneggiate. Non manomettete o rimuovete la sicura, il grilletto o le relative molle.	

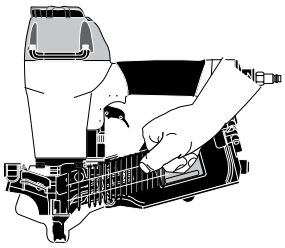
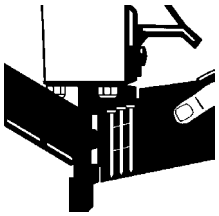
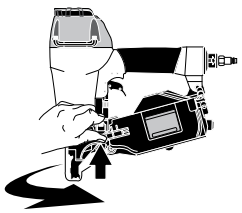
SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TURVAOHJEET	**SIKKERHETSREGLER**	**SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**	**SIKKERHEDSADVARSLER**
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	**AVIOS DE SEGURIDAD**	**AVVERTENZE DI SICUREZZA**	
	• Make sure all screws and caps are securely tightened at all times. Make daily inspections for free movement of trigger and workpiece contact (safety element). Never use the tool if parts are missing or damaged.	• Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben und Muttern. Überprüfen Sie täglich, ob sich Auslöser und Auslösesicherung frei bewegen lassen. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn Teile fehlen oder schadhaft sind.	• Controleer of alle bouten en moeren steeds stevig vastzitten. Controleer dagelijks of de trekker en de veiligheid vrij kunnen bewegen. Gebruik het apparaat nooit als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
• Tarkista, että kaikki ruuvit ja mutterit ovat aina tiukasti kiinni. Tarkista päivittäin, että liipasin ja varmistin toimivet oikein. Älä koskaan käytä konetta, jos siitä puuttuu osia tai osat ovat epäkunnossa.	• Pass på at alle skruer og muttere er behørlig strammet til enhver tid. Undersøk daglig fri bevegelse ved avtrekker og sikring. Bruk aldri verktøyet hvis deler mangler eller er skadet.	• Kontrollera alltid att skruvar och muttrar är åtdragna. Kontrollera dagligen att avtryckaren och utlösnings-säkringen kan röra sig fritt. Använd inte verktyget om delar fattas eller ha skadats.	• Man skal sikre sig, at alle skruer og dæksler er forsvarligt spændt. Check dagligt aftrækker og sikring. Brug aldrig værktøjet hvis dele mangler eller er beskadiget.
• Assurez-vous que toutes les vis et les cabochons sont serrés en permanence. Par une inspection journalière, assurez-vous que la détente et que le palpeur de sécurité par pression fonctionnent librement. N'utilisez jamais l'outil si des pièces sont manquantes ou endommagés.	• Asegúrese de que todos los tornillos y tapas estén asegurados en forma apretada, en todo momento. Inspeccione diariamente la herramienta para asegurarse de la libertad de movimiento del gatillo y del dispositivo de seguridad. Nunca use la herramienta si hay partes que faltan o que están dañadas.	• Assicuratevi che tutte le viti e i tappi siano sempre serrati saldamente. Fate ispezioni quotidiane per verificare la liberta' di movimento di grilletto e sicura. Non adoperate mai l'attrezzo se ci sono parti mancanti o danneggiate.	
	• Use only parts, fasteners, and accessories recommended or sold by SENCO. Do not modify tool without authorization from SENCO.	• Verwenden Sie nur Ersatzteile, Befestiger und Zubehörteile, die von SENCO empfohlen und/ oder verkauft werden. Nehman Sie ohne Authorisation seitens SENCO keine Veränderungen vor.	• Gebruik alleen onderdelen, spijkers of toebehoren die aangeraden of verkocht worden door SENCO. Het apparaat mag niet veranderd worden zonder toestemming van SENCO.
• Käytä koneessasi ainoastaan alkuperäisiä SENCO-nauloja, varaosia ja lisätarvikkeita. Älä tee koneeseen muutoksia ilman Sencon hyväksyntää.	• Bruk bare deler, stifter og tilbehør som er anbefalt eller selges av SENCO. Ikke modifiser verktøyet uten godkjennelse fra SENCO.	• Använd endast delar, skruvar, muttrar och tillbehör som rekommenderas av SENCO. Verktyget får inte ändras utan Sencos medgivande.	• Brug kun dele, stifter, og tilbehør anbefalet eller solgt af SENCO. Modificer ikke værktøjet uden Sencos tilladelse.
• Utilisez uniquement les pièces de rechange, accessoires et projectiles recommandés ou vendus par SENCO. Ne modifiez jamais un appareil sans l'autorisation explicite de SENCO.	• Use solamente partes, clavos y accesorios recomendados o vendidos por SENCO. No modifique la herramienta sin autorización de SENCO.	• Usate esclusivamente parti, chiodi e accessori raccomandati o venduti dalla SENCO. Non effettuate modifiche sull'attrezzo senza autorizzazione da parte della SENCO.	• Należy używać wyłącznie części, elementów mocujących oraz akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez firmę SENCO. Zabrania się modyfikowania narzędzia bez zgody firmy SENCO.
	• Use only clean, dry, regulated compressed air at recommended pressure.	• Nur reine, trockene, geregelte Druckluft mit dem empfohlenen Druck benutzen.	• Gebruik alleen zuivere, droge, perslucht welke op de juiste druk geregeld wordt.
• Käytä ainoastaan puhdasta, kuivaa ja suositusten mukaan säädettyä paineilmaa..	• Bruk bare ren, tørr, regulert trykkluft med anbefalt trykk.	• Använd endast ren, torr, komprimerad luft med rekommenderat tryck.	• Brug kun ren, tør, reguleret trykluft ved anbefalet tryk.
• Utilisez uniquement de l'air comprimé réglé, propre et sec, à la pression recommandée.	• Use solamente aire comprimido limpio, seco y regulado a las presiones recomendadas.	• Usate solo aria compressa pulita e secca, regolata alla pressione d'esercizio raccomandata.	

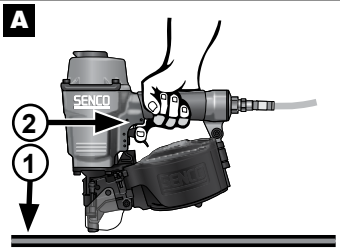
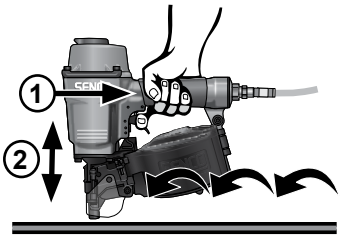
SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TURVAOHJEET	**SIKKERHETSREGLER**	**SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**	**SIKKERHEDSADVARSLER**
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	**AVIOS DE SEGURIDAD**	**AVVERTENZE DI SICUREZZA**	
	• Tools shall not be connected to pressure which potentially exceeds maximum operating pressure by 10%.	• Das Gerät darf nicht an Druckluftleitungen angeschlossen werden, deren Druck den maximal zulässigen Betriebsdruck des Gerätes um mehr als 10% überschreitet.	• Het apparaat mag niet op perslucht leiclinge aangesloten worden waarwande luchtdruk de max. werkdruk van het apparaat met meer dan 10% overschijdt.
• Konetta ei saa liittää paineilmaan, joka mahdollisesti ylittää maksimin käyttöpaineen 10 prosentilla.	• Verktøyet må ikke tilkobles trykkluft som overstiger verktøyets maksimalt tillatte trykk med mer enn 10 %.	• Verktyget får inte anslutas till tryckluftledning vars tryck kan överstiga verktygets maximalt tillåtna arbetstryck med 10 procent.	• Værktøj skal ikke tilsluttes tryk der muligvis kunne overstige maksimum arbejdstryk med 10%.
• Cet outil ne doit pas être connecté à une arrivée d'air comprimé dont la pression disponible peut excéder la pression maximale d'utilisation par plus de 10%.	• Las herramientas no deberán conectarse a presiones que puedan potencialmente exceder la presión máxima de operación en un 10%.	• Gli attrezzi non dovranno essere collegati ad una pressione che possa eventualmente eccedere del 10% la massima pressione di funzionamento.	
	• Tools marked with an inverted triangle may not be used unless fitted with an effective workpiece contact (safety element).	• Geräte, die mit einem auf der Spitze stehenden Dreieck gekennzeichnet sind, dürfen nur benutzt werden, wenn sie mit einer funktionsfähigen Auslösesicherung ausgerüstet sind.	• Een apparaat dat gemerkt is met een omgekeerde driehoek mag niet gebruikt worden tenzij het voorzien is van een goed werkende veiligheid.
• Koneita, jotka ovat merkitty ylösalaisella kolmiolla, ei saa käyttää, jos tehokas varmistin puuttuu.	• Verktøy som er merket med en omvendt trekant må ikke brukes uten at det er utstyrt med en effektiv sikring.	• Verktyg märkta med en upp- och-nedvänd triangel få inte användas utan en effektiv utlösnings-säkring.	• Værktøj markeret med en omvendt trekant må ikke bruges, medmindre de er udstyret med en effektiv sikring.
• Les outils marqués avec un triangle inversé ne doivent être utilisés que si le palpeur de sécurité est pleinement opérationnel.	• Las herramientas marcadas con un triángulo invertido no pueden ser usadas a menos que tengan un dispositivo de seguridad efectivo.	• Gli attrezzi marcati con un triangolo rovesciato non possono essere adoperati a meno che non siano muniti di un'efficace sicura.	
	• Stands for mounting tools to a support shall be designed and constructed by the stand manufacturer in such a way that the tool can be safely affixed for the intended use.	• Halterungen für Geräte müssen vom Hersteller so konstruiert und hergestellt sein, daß das Gerät während der vorgesehenen Anwendung sicher gehalten wird.	• Een standaard voor het monteren van een apparaat moet zodanig ontworpen en geproduceerd zijn door de fabrikant van deze standaard, dat het apparaat veilig bevestigd kan worden voor de gewenste toepassing.
• Naulaustelineen tulee olla suunniteltu ja rakennettu siten, että kone voidaan siihen turvallisesti kiinnittää ja että se on myös käytössä turvallinen.	• Anordning for fast montering av verktøyet må være slik konstruert og utført at verktøyet kan festes på sikker måte og benyttes til det formål det er beregnet for.	• Anordningar för att montera verktyget skall vara så konstruerade och tillverkade att verktyget kan fastsättas på ett säkert sätt och användas för det bruk som avses.	• Stativer til montering af værktøj skal konstrueres og bygges på en sådan måde, at værktøjet kan være sikkert fæstnet til den påtænkte anvendelse.
• Les batis pour monter les outils sur un support doivent être conçus et réalisés par le fabricant de bati de telle façon que l'outil puisse être monté de façon sure pour l'utilisation donnée.	• Las bases para montar las herramientas a un soporte serán diseñadas y construídas por el fabricante de las bases de manera que la herramienta pueda ser sujeta a ella con seguridad para ser usada para su propósito.	• I sostegni per l'installazione degli attrezzi su un supporto dovranno essere progettati e costruiti dal fabbricante del sostegno in modo tale che l'attrezzo possa esservi attaccato in sicurezza per l'uso a cui e' destinato.	
	• The tool and air supply hose must have a connecting nipple such that all pressure is removed from the tool when the coupling joint is disconnected.	• Das Gerät und der Druckluftschlauch müssen durch eine Schnellkupplung so verbunden sein, daß beim Trennen die Druckluft aus dem Gerät entweicht.	• Zowel het apparaat als de persluchtslang moeten van een snelkoppeling voorzien zijn, zodaning dat alle perslucht in het apparaat verdwenen is na ontkoppeling.
• Koneessa ja paineilmaletkussa on oltava sellaiset liittimet, jotka automaattisesti tyhjentävät kaiken koneessa olevan paineen silloin, kun liittimet irroitetaan.	• Verktøy og luftslange må være utstyrt med en kobling som fjærner alt lufttrykk fra verktøyet når luftslangen kobles fra.	• Verktyget och luftledningen skall vara försedda med en koppling, vilken efter frånkoppling tillåter fri evakuering av luften ur verktyget.	• Værktøjet og lufttilførselsslangen skal forbindes ved hjælp af en kobling, sådan at al tryk fjernes fra værkøjet, når luften frakobles.
• L'outil et la tuyauterie d'air comprimé doivent comporter un embout de raccordement agencé de telle façon que l'outil soit dépressurisé quand la tuyauterie est déconnectée.	• La herramienta y la manguera de suministro de aire deberán tener una boquilla de conexión de manera que toda la presión salga de la herramienta cuando se desconecte la junta.	• L'attrezzo ed il tubo di alimentazione dell'aria devono recare un innesto di raccordo fatto in modo tale che tutta la pressione venga scaricata dall'attrezzo quando la giunzione e' staccata.	

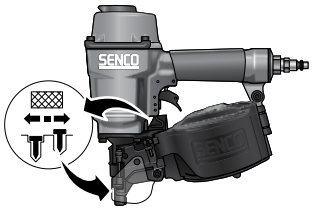
SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TURVAOHJEET	**SIKKERHETSREGLER**	**SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**	**SIKKERHEDSADVARSLER**
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	**AVIOS DE SEGURIDAD**	**AVVERTENZE DI SICUREZZA**	
	• Do not load fasteners with trigger or workpiece contact (safety element) depressed.	• Laden Sie das Gerät nicht, wenn der Auslöser oder die Auslösesicherung betätigt sind.	• Het apparaat nooit laden met een ingetrokken trekker en/of de veiligheid ingeduwd.
• Älä täytä makasiinia liipasimen tai varmistimen ollessa laukaisuasentoon painettuna.	• Sett ikke inn nye stifter med avtrekker eller sikring trykket inn.	• Sätt inte i en ny spikstav i verktyget med avtryckaren och utlösnings-säkringen intryckta.	• Lad aldrig stiften, når aftrækkeren eller sikringen er presset ind.
• N'appuyez pas sur la détente ou sur le palpeur de sécurité par pression pendant le chargement de l'outil.	• No cargue los clavos con el disparo o la seguridad oprimidos.	• Non caricate i chiodi con grilletto o sicura premuti.	
	• Do not use tool without danger label on tool. If label is missing, damaged or unreadable, contact your SENCO representative to obtain a new label.	• Benutzen Sie das Gerät nicht ohne den Aufkleber mit Sicherheitshinweisen. Sollte der Aufkleber fehlen, beschädigt oder unleserlich sein, wenden Sie sich wegen Ersatz an Ihren SENCO-Händler.	• Het apparaat nooit gebruiken zonder een veiligheidsetiket. Als het etiket ontbreekt, onleesbaar of beschadigd is, neem kontakt op met Uw SENCO vertegenwoordiger. Deze zal U een nieuw etiket sturen.
• Älä käytä konetta, jos varoitustarra puuttuu. Jos tarra puuttuu, on vahingoittunut tai ei ole luettavissa, ota yhteys Sencon edustajaan saadaksesi uuden tarran.	• Bruk ikke verktøyet uten merkelapp med advarsler. Hvis advarslene er borte, er skadet eller uleselige, kontakt SENCO's representant for å få ny merkelapp med advarsler.	• Använd inte verktyg utan säkerhets föreskrift dekal. Om dekalen fattas eller icke kan läsas, kontakta er SENCO försäljare för att få en ny dekal.	• Brug aldrig værktøj, der ikke bærer advarselsmærkat. Hvis mærkaten mangler, er beskadiget eller er ulæselig, kontakt da Deres SENCO repræsentant for at få en ny mærkat.
• N'utilisez pas l'outil si le label de sécurité est manquant. Si le label est manquant, endommagé ou illisible, contactez un représentant SENCO pour en obtenir un nouveau label.	• No use la herramienta sin la etiqueta de Avisos de Seguridad. Si la etiqueta esta dañada, no se puede leer o falta completamente. Comuníquese con su representante de SENCO para obtener una etiqueta nueva.	• Non adoperate l'attrezzo senza l'etichetta di avvertenza. Se tale etichetta manca, e' danneggiata o e' illeggibile, contattate il vostro rappresentante SENCO per ricevere una nuova etichetta.	
	• Never use a tool that leaks air or needs repair.	• Kein undichtes oder schadhaftes Gerät benutzen.	• Gebruik het apparaat nooit wanneer er een lek in de luchttoevoer is of als er een reparatie noodzakelijk is.
• Älä koskaan käytä konetta, joka vuotaa ilmaa tai on korjauksen tarpeessa.	• Bruk aldri et verktøy som lekker luft og trenger reparasjon.	• Använd aldrig ett verktyg som läcker eller är i behov av reparation.	• Brug aldrig værktøj, hvor der siver luft ud.
• N'utilisez jamais un outil qui a des fuites d'air ou qui a besoin d'être réparé.	• Nunca use una herramienta que tenga escapes de aire o que necesite reparación.	• Non adoperate mai un attrezzo che abbia perdite d'aria o necessiti riparazioni.	

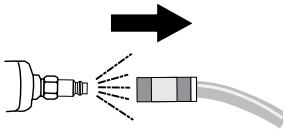
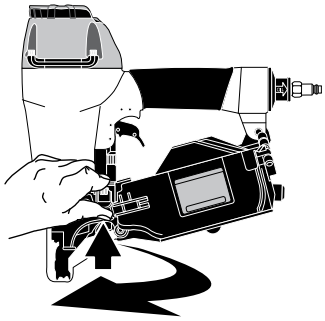
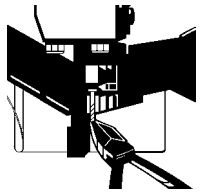
SAFETY WARNINGS	SICHERHEITSHINWEISE	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
TURVAOHJEET	**SÄKERHETS FÖRESKRIFTER**	**SIKKERHEDSADVARSLER**
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	**AVIOS DE SEGURIDAD**	**AVVERTENZE DI SICUREZZA**
	• Do not perform any “emergency repairs” without proper tools and equipment. The written approval of the tool manufacturer must be obtained prior to making any modifications to the tool.	• Führen Sie keine sogenannten “Notfallreparaturen” ohne richtiges Werkzeug und die erforderlichen Einrichtungen durch. Vor der Durchführung von Änderungen an dem Werkzeug, muss das schriftliche Einverständnis des Herstellers eingeholt werden.	• Voer geen “noodreparaties” zonder het juiste gereedschap en de juiste apparatuur. Het doorvoeren van wijzigingen aan het apparaat is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de fabrikant.
• Älä tee mitään “hätäkorjauksia” ilman asianmukaisia työkaluja ja laitteita. Kaikki työkaluun tehtävät muutokset edellyttävät valmistajan ennalta antamaa kirjallista suostumusta.	• Ikke utfør noen “nødreparasjoner“ uten riktig verktøy og utstyr. Det må innhentes skriftlig godkjenning fra verktøyprodusent før man gjør noen modifikasjoner på verktøyet.	• Utför inga “nödreparationer” utan rätta verktyg och rätt utrustning. Verktygstillverkarens skriftliga godkännande måste inskaffas innan man utför några modifieringar av verktyget.	• Der må ikke foretages nogen “nødreparationer” uden passende værktøj og udstyr. Før der foretages nogen ændringer på værktøjet skal man have producentens skriftlige godkendelse.
• Ne pas effectuer de réparation de fortune sans les outils ou l’équipement appropriés. L'autorisation écrite du fabricant de l’outil doit être obtenue avant d’apporter une quelconque modification dessus.	• No realice ninguna “reparación de emergencia” sin contar con las herramientas y equipos adecuados. Antes de hacer cualquier modificación a esta herramienta, se debe obtener la aprobación por escrito del fabricante de la misma.	• Non eseguire “interventi d’emergenza” i mancanza degli attrezzi e delle apparecchiature adatti. Prima di apportare qualsiasi modifica a questo utensile è necessario aver ottenuto l’approvazione scritta del fabbricante.	
	• Always adjust magazine to provide fasteners with correct driving alignment. Failure to adjust the magazine will cause the fasteners to not drive properly and could result in injuries to yourself and others.	• Die Einstellung des Magazines muss der Befestigerlänge angepasst sein. Nur dann ist die einwandfreie. Führung gewährleistet und Verklemmungen sowie Verletzungen ausgeschlossen.	• Altijd het magazijn aanpassen zodat voor de spijkers de juiste inschiet instelling verkregen wordt. Als het magazijm miet wordt aangepast, kan dit leiden tot het onjuist inschieten van de spijkers en daardoor kan men zichzelf of anderen verwonden.
• Säädä aina makasiinin korkeus naulalle sopivaksi. Väärä makasiinin säiliö aiheuttaa naulausongelmia ja voit vahingoittaa itseäsi ja muita.	• Magasinet må alltid justeres korrekt i forhold til spikerengde. Hvis ikke kan resultatet bli dårlig framføring av spikeren og feilslag som kan føre skade på dem selv eller andre.	• Justera alltid magasinet till rätt spiklängd. Om justering inte sker, finns risk för att spiken inte slås i tillräckligt och därmed risk för skada.	• Juster altid magasinet, så sporinger af sømmene er korrekt. Undlader man at justere magasinet, affyres sømmene ikke korrekt og kan forårsage skader på operatøren selv eller omkringstående.
• Toujours ajuster le magasin correctement avec la longueur des clous utilisés, sinon une mauvaise alimentation se produira et pourrait vous occasionner des blessures à vous et aux autres.	• Ajuste siempre el cargador a la longitud del clavo para un correcto funcionamiento. La falta de ajuste originará que los clavos no sean disparados adecuadamente pudiendo causar daños a Vd. o a terceros.	• Regolate sempre la banchina per dare ai fasteners un corretto allineamento di sparo. La mancata regolazione della banchina non permetterà uno sparo corretto dei fasteners e petrebbe ferire voi stessi ed altri.	
	• Keep hands and other body parts away from the area shown in the circle to avoid possible injury during operation.	• Halten Sie Hände und andere Körperteile beim Arbeiten außerhalb des gekennzeichneten Bereiches, um Verletzungen zu vermeiden.	• Houdt Uw handen en andere lichaamsdelen buiten de cirkel aangegeven op het diagram om mogelijk letsel te voorkomen gedurende operatie.
• Pidä kädet ja muut ruumiinosat etäällä oheisessa kuvassa ympyrällä osoitetusta kohdasta välttääksesi mahdollista loukkaantumista konetta käyttäessäsi.	• Hold hender og andre kroppsdeler unna den del av verktøyet som er sirklet inn på tegningen for å unngå mulig skade ved bruk.	• Håll händer och andra kroppsdelar borta från området inom cirkeln som visas på vidstående figur för att förhindra personskada.	• For at undgå mulig tilskadekomst under betjening, hold hænderne og andre dele af kroppen væk fra området anvist i kredsen.
• Tenir les mains et autres parties du corps éloignée de la zone délimitée par le cercle, pour éviter tout risque d’accident pendant le travail.	• Mantenga manos y otros partes del cuerpo lejos del área marcada por el círculo para evitar lesiones posibles durante la operación.	• Tenete le mani e altre parti del corpo lontano dall’area evidenziata nel cerchio, al fine di evitare l’eventualita’ di lesioni personali durante l’uso.	

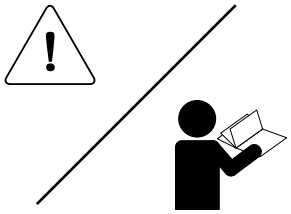
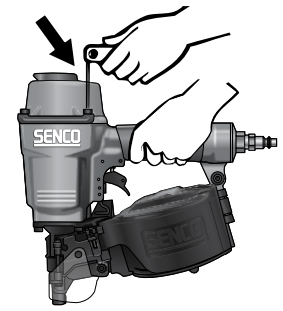
TOOL USE	BEDIENUNGSANLEITUNG	GEBRUIKSAANWIJZING
TYÖKALUN KÄYTTÖ	**BRUKSANVISNING**	**ANVÄNDNING AV VERKTYGET**	**BRUG AF VÆRKTØJET**
UTILISATION DE L'OUTIL	**USO DE LA HERRAMIENTA**	**USO DELL'UTENSILE**	
	• Read section titled "Safety Warnings" before using tool.	• Vor dem Einsatz des Gerätes bitte die Sicherheitshinweise lesen.	• Lees de veiligheidsvoorschriften voordat U het apparaat gebruikt.
• Lue turvaohjeet ennen koneen käyttöönottoa.	• Les kapitlet "Sikkerhetsregler" før bruk.	• Läs säkerhets föreskrifterna innan ni använder verktyget.	• Læs afsnittet "Sikkerhedsadvarsler" inden De bruger værktøjet.
• Avant d'utiliser l'outil, lisez le chapitre intitulé "Consignes de Sécurité".	• Lea la sección titulada "Avisos de Seguridad" antes de usar la herramienta.	• Leggete il capitolo intitolato "Avvertenze di Sicurezza" prima di adoperare l'attrezzo.	
	• Keep tool pointed away from yourself and others and connect air to tool. Tools shall be operated at lowest pressure needed for the application. This will reduce noise levels, part wear and energy use.	• Halten Sie das Gerät so, daß es nicht auf Sie selbst oder andere zeigt und schließen Sie den Druckluftschlauch an. Die Geräte sollten nur mit dem für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen geringsten Luftdruck betrieben werden. Dadurch werden der Lärm, der Verschleiß und der Energieverbrauch gemindert.	• Houdt het apparaat afgewend van uzelf en anderen en sluit dan de luchttoevoer aan. Het apparaat moet gebruikt worden met laagst mogelijke luchtdruk. Dit vermindert geluidshinder, slijtage en energie verbruik.
• Pidä kone aina itsestäsi ja muista poispäin suunnattuna kun liität koneen paineilmaan. Käytä alinta koneen käyttämiseen tarvittavaa painetta työkohteesta riippuen. Tämä alentaa melua, varaosien kulumista ja energian kulutusta.	• Hold verktøyet vendt bort fra deg selv og andre personer ved tilkobling av trykkluft. Bruk lavest mulig lufttrykk for arbeidsoperasjonen. Det vil redusere støynivå, slitasje på deler og energiforbruk.	• Rikta verktyget från dig själv och andra då ni kopplar på tryckluften Verktyget skall drivas med lägsta lufttryck som behövs för arbetet. Detta sänker ljudnivå, slitage och energi förbrukning.	• Lad værktøjet pege bort fra Dem selv og andre og tilslut luft til værktøjet. Værktøjet skal betjenes ved det lavest nødvendige tryk. Dette vil reducere støjniveauet, slid på dele, og energiforbrug.
• Maintenez l'outil pointé à l'écart de vous-même et des autres personnes et raccordez l'outil à l'air comprimé. Les outils doivent être utilisés à la pression la plus faible requise pour le travail à faire. Cela réduira le niveau de bruit, l'usure de l'outil et la demande en énergie.	• Las herramientas deberán ser operadas a la menor presión que se necesite para su aplicación. Esto reducirá el nivel de ruido, el desgaste de las partes, y el uso de energía.	• Tenete l'attrezzo puntato lontano da voi stessi e da altri quando collegate l'aria all'attrezzo. Gli attrezzi dovranno essere adoperati alla minima pressione d'esercizio possibile. Cio' ridurra' la rumorosita', l'usura dei componenti ed il consumo di energia.	
	**To Adjust Magazine** • Squeeze the gate latch and lift open gate. Open Magazine.	**Einstellung des Magazines.** • Entriegien und offnen Sie die Nagelführungsklappe offnen Sie das Magazin.	**Om het magazijn aan te passen** • Druk op de schuif van het magazijn, til deze omhoog en open het.
Makasiinin säätäminen • Vapauta lukitussalpa ja avaa kansi, jolloin voit avata makasiinin.	**For å justere magasinet:** • Trykk ned klaffen til lokket på matingsmekanismen, løft lokket og fold det tilbake.	**Justering av magasinet** • Tryck in spärren och öppna matningluckan genom att lyfta uppåt.	**For at justere magasinet:** • Pres låsepalen og åbn frontlågen ved at løfte. Åbn magasinet.
Pour régler le magasin • Appuyer sur le verrou de porte et ouvrir le volet de magasin.	**Ajuste del cargador:** • Apriete elpestillo hacia arriba para abrir el cierre. Abra el cargador.	**Regolazione della banchina:** • Premete il tasto di chiusura dello sportello e alzare lo sportello aperto. Aprite la banchina.	

TOOL USE	BEDIENUNGSANLEITUNG	GEBRUIKSAANWIJZING
TYÖKALUN KÄYTTÖ	BRUKSANVISNING	ANVÄNDNING AV VERKTYGET	BRUG AF VÆRKTØJET
UTILISATION DE L'OUTIL	USO DE LA HERRAMIENTA	USO DELL'UTENSILE	
	• Lift and shift nail disk to accept different length nails. **Note:** Reference points on magazine coincide with nail lengths.	• Zur einstellung auf verscheidene Nagellängen haven Sie die Tragescheibe an und verschieben sie. **Anmerkung:** Die Bezugspunkte auf dem Magazin stimmen mit folgenden Nagellängen überein.	• Om verschillende spijker lengten in te stellen tilt U de spijkerschijf op en verzet hem in een andere stand. **Opmerking:** Instelpunten op het magazijn komen overeen met de verschillende spijker lengten.
• Nosta ja käännä naulalevyä, jotta voit asettaa siihen eri pituisia nauloja. **Huom:** Makasiiniin merkityt arvot vastaavat naulan pituuksia.	• Løft opp og skift spikerdisk for å bruke annen spikerstørrelse. **NB:** Referansepunktene i magasinet samsvarer med størrelsen på spikerne.	• Lyft och vrid skivan för inställning till den spiklängd som skall användas. **Observera:** Märkningama på magasinet äro markeringar för inställning av pistolen till den spiklängd som skall användas.	• Løft og skift sømskålen for at acceptere søm af forskellige længder. **Bemærk:** Referencepunkter på magasinet tilsvarer sømlængder.
• Soulever et tourner le disque à clous pour accepter les clous de différentes dimensions. **Note:** Les points de repère sur le magasin correspondent à la longueur des clous.	• Levante y rote el disco de clavos para que acepte clavos de diferentes longitudes. **Nota:** Se encuentran puntos de referencia en la parte acuñada del cargador de acuerdo a las longitudes de los clavos.	• Sollevate e sostituite il disco porta-chiodi per accogliere chiodi di differente lunghezza. **Nota:** Sul caricatore ci sono tacche di riferimento che coincidono con le varie lunghezze dei chiodi.	
	• Place the nail coil in the magazine.	• Legen Sie Die Nagelrolle in das Magazin.	• Plaats de spoel met spijkers in het magazijn.
• Aseta naulakela makasiiniin ja toinen naula syöttöhampaistoon.	• Sett spiker nr. 2 inn i matingsgrepet.	• Sätt in andra spiken i matningsklon.	• Placer sømrullen i magasinet.
• Placer le rouleau de clous dans le magasin	• Ponga el rollo de clavos en el cargador.	• Mettete il rotolo di chiodi nel caricatore.	
	• Insert first nail into driver track with second nail into the feeder pawl.	• Schieben Sie den ersten ßefestiger in die Nagelführung ein, und den zweiten Nagel in die Vorschubkralle.	• Steek de eerste spijker in het drijfspoor, met de tweede spijker in de aanvoer pal.
• Aseta ensimmäinen naula ampumaputkeen ja toinen lataajan hakaan.	• Sett den første spikeren inn i driversporet med den neste spikeren inn i matingssperren.	• Första spiken går in i drivspåret och skjuts på av den andra spiken.	• Indsæt det første aggregat i udskydningskanalen med det andet søm i fremføringspalen.
• Insérer la deuxième clou dans le poussoir d'alimentation.	• Inserte el primer clavo en el riel con el segundo clavo dentro del trinquete de alimentación.	• Inserire il primo chiodo nella pista di avanzamento con il secondo chiodo nel nottolino di arresto del lanciatore.	
	• Close magazine cover. Close and lock feeder door latch.	• Schließen Sie den Magazindeckel. Schließen Sie die Vorschubklappe und lassen Sie den Vorschubverschluß einrasten.	• Sluit de magazijn deksel. Sluit en vergrendel de toevoerdeur grendel.
• Sulje makasiinin kansi ha syöttöaukon salpa ja lukitse se.	• Lukk igjen magasinlokket. Lukk dørklaffen for matingsmekanismen og lås igjen.	• Stäng magasin locket. Stäng och lås matningsluckans regel.	• Luk magasinlåget. Luk og lås låsen til fremføringsdøren.
• Refermer le couvercle du magasin. Fermer et verrouiller le loquet de la chambre d'alimentation.	• Cierre la cubierta del cargador. Cierre el pestillo de la puerta de alimentación.	• Chiudete il coperchio del caricatore. Chiudete e serrate con l'apposita leva lo sportello dell'alimentatore.	

TOOL USE	BEDIENUNGSANLEITUNG	GEBRUIKSAANWIJZING
TYÖKALUN KÄYTTÖ	**BRUKSANVISNING**	**ANVÄNDNING AV VERKTYGET**	**BRUG AF VÆRKTØJET**
UTILISATION DE L'OUTIL	**USO DE LA HERRAMIENTA**	**USO DELL'UTENSILE**	
A  	• With a Contact Actuation (Dual Action) trigger, fasteners can be driven two ways: **A** ① Position workpiece contact (safety element) against work surface then ② pull trigger.	• Bei einem Auslöser mit Kontaktauslösung (Dual Action) können Befestigungselemente auf zweierlei Weise eingetrieben werden: **A** ① Positionieren Sie den Werkstückkontakt (Sicherheitselement) gegen das Werkstück und ② betätigen Sie dann den Auslöser.	• In het geval van een trekker met activering bij contact (tweevoudige actie), kunnen de spijkers op twee manieren worden aangebracht: **A** ① Plaats het contactpunt van het gereedschap (veiligheidselement) op het werkoppervlak en ② duw de trekker in.
• Jos naulaimessa on koskettuskäyttöinen (kaksitoiminen) liipaisin, kiinnittimet voidaan ampua kahdella tavalla: **A** ① Aseta työkappaleen kosketusosa (turvaelementti) työpintaa vasten ja ② vedä liipaisimesta.	• Med kontaktutløser (dobbelaksjon) kan festemidlene drives inn på to måter: **A** ① Plasser arbeidsstykkekontakten (sikkerhetsmekanisme) mot arbeidsoverflaten, og ② trykk på utløseren.	• Med avtryckaren inställd på stötspikning (dual action) kan spikarna drivas in på två sätt: **A** ① Placera verktygets kontaktyta (säkerhetselement) mot arbetsytan och ② tryck in avtryckaren.	• Med en kontaktudløsning (dobbeltvirkende) kan fastgørerne nedrammes på to måder: **A** ① Placer emnekontakt (sikkerhedsanordning) mod arbejdsfladen. ② tryk derefter på aftrækkeren.
• À l'aide d'une détente à activation par contact (double action), les attaches peuvent être éjectées de deux façons: **A** ① Placez l'élément de contact (dispositif de sécurité) avec la pièce contre la surface de travail et ② appuyez sur la détente.	• Gracias al disparador de activación por contacto (acción dual), los clavos pueden hincarse de dos maneras: **A** ① Posicione el elemento de contacto de la pieza de trabajo (elemento de seguridad) contra la superficie de trabajo y ② oprima el gatillo.	• Con un'Attuazione a contatto (azione duale) i chiodi possono essere inseriti in due modi: **A** ① con la sicura contro la superfice di lavoro e poi ② rilasciare il grilletto.	
B  	**B** ① Pull trigger, then ② push workpiece contact (safety element) against work surface. Each time you push the workpiece contact (safety element) against the work surface, a fastener is driven. This mode of operation is preferred when you desire high production, rapid fastener placement.	**B** ① Betätigen Sie den Auslöser und ② drücken den Werkstückkontakt (Sicherheitselement) gegen die Arbeitsfläche. Jedes Mal, wenn Sie den Werkstückkontakt (Sicherheitselement) gegen die Arbeitsfläche drücken, wird ein Befestigungselement eingetrieben. Dieser Betriebsmodus wird bevorzugt, wenn Sie bei hoher Produktion eine schnelle Platzierung der Befestigungselemente wünschen.	**B** ① Duw de trekker in, en ② druk dan het contactpunt van het gereedschap (veiligheidselement) op het werkoppervlak. Telkens als u het contactpunt van het gereedschap (veiligheidselement) aandrukt tegen het werkoppervlak, wordt een spijker aangebracht. Deze manier van werken verdient de voorkeur wanneer u sneller spijkers wilt aanbrengen.
B ① Vedä liipaisimesta ja ② paina työkappaleen kosketusosa (turvaelementti) työpintaa vasten. Kiinnitin ammutaan aina, kun työkappaleen kosketusosa (turvaelementti) painetaan työpintaa vasten. Tämä käyttömenetelmä sopii parhaiten silloin, kun on ammuttava useita kiinnittimiä nopeaan tahtiin.	**B** ① Trykk på utløseren, ② Skyv arbeidsstykkekontakten (sikkerhetsmekanisme) mot arbeidsoverflaten. Hver gang du skyver arbeidsstykkekontakten (sikkerhetsmekanisme) mot arbeidsoverflaten drives det inn et festemiddel. Denne driftsmodusen foretrekkes når du ønsker høy produksjon og hurtig plassering av festemidlene.	**B** ① Tryck in avtryckaren och ② tryck sedan verktygets kontaktyta (säkerhetselement) mot arbetsytan. Varje gång du trycker verktygets kontaktyta (säkerhetselement) mot arbetsytan drivs en spik in. Den här inställningen är att föredra när du önskar hög produktivitet med snabb indrivning av spikar.	**B** ① Tryk på aftrækkeren. ② Tryk derefter emnekontakten (sikkerhedsanordning) mod arbejdsfladen. Hver gang du skubber emnekontakten (sikkerhedsanordning) mod arbejdsfladen, nedrammes en fastgører. Denne funktionsmåde foretrækkes, når du vil øge produktionshastigheden via en hurtig fastgørerplacering.
B ① Oprima el gatillo y ② posicione el elemento de contacto de la pieza de trabajo (elemento de seguridad) contra la superficie de trabajo. Cada vez que presione el elemento de contacto de la pieza de trabajo (elemento de seguridad) contra la superficie de trabajo se dispara un clavo. Este es el método de operación preferido cuando se busca una gran producción e hincar clavos rápidamente.	**B** ① Appuyez sur la détente et ② appliquez l'élément de contact (dispositif de sécurité) avec la pièce contre la surface de travail. Chaque fois que vous appliquez l'élément de contact (dispositif de sécurité) avec la pièce contre la surface de travail, une attache est éjectée. Ce mode d'utilisation est idéal lorsque vous voulez éjecter des attaches rapidement et à répétition.	**B** ① Oppure, rilasciare il grilletto, e poi ② spingere la sicura contro la superficie di lavoro. Si inserisce un chiodo ogni volta che si spinge la sicura contro la superficie di lavoro. Questo approccio è preferito quando si desidera inserire i chiodi velocemente.	

TOOL USE	BEDIENUNGSANLEITUNG	GEBRUIKSAANWIJZING
TYÖKALUN KÄYTTÖ	BRUKSANVISNING	ANVÄNDNING AV VERKTYGET	BRUG AF VÆRKTØJET
UTILISATION DE L'OUTIL	USO DE LA HERRAMIENTA	USO DELL'UTENSILE	
	• With a Sequential Actuation (Restrictive) trigger, fasteners can only be driven one way. • ① Position workpiece contact (safety element) against work surface, then ② pull trigger. This mode of operation is helpful when you require precise fastener placement.	• Bei einem Auslöser mit Folgeauslösung (beschränkt) können die Befestigungselemente nur in einer Richtung eingetrieben werden. • ① Positionieren Sie den Werkstückkontakt (Sicherheitselement) gegen die Arbeitsfläche und ② betätigen Sie dann den Auslöser. Dieser Betriebsmodus ist hilfreich, wenn Sie eine präzise Platzierung der Befestigungselemente erfordern.	• Bij een trekker die elke keer afzonderlijk moet worden geactiveerd (beperkt), kunnen spijkers maar op één manier worden aangebracht. • ① Plaats het contactpunt van het gereedschap (veiligheidselement) op het werkoppervlak en ② duw de trekker in. Deze manier van werken is zinvol wanneer het aanbrengen van spijkers nauwgezet dient te gebeuren.
• Jos naulaimessa on (rajoitettu) kertalaukaisuliipaisin, kiinnittimet voidaan ampua vain yhdellä tavalla. • ① Aseta työkappaleen kosketusosa (turvaelementti) työpintaa vasten ja ② vedä liipaisimesta. Tämä käyttömenetelmä on hyödyllinen, kun kiinnittimet on ammuttava tarkasti.	• Med sekvensutløser (restriktiv), kan festemidlene bare drives en vei. • ① Plasser arbeidsstykkekontakten (sikkerhetsmekanisme) mot arbeidsoverflaten, ② trykk på utløseren. Denne driftsmodusen er hjelpsom det er behov for plassering av festemidlene med høy presisjon.	• I enkelskottsläget (restrictive) kan spikarna endast drivas in på ett sätt. • ① Placera verktygets kontaktyta (säkerhetselement) mot arbetsytan och ② tryck in avtryckaren. Den här inställningen är att föredra när spikarna behöver drivas in med precision.	• Med en sekventiel udløsning (restriktiv) kan fastgørere kun nedrammes på en måde. • ① Placer emnekontakten (sikkerhedsanordning) mod arbejdsfladen. ② Tryk derefter på aftrækkeren. Denne funktionsmåde foretrækkes, når du vil skærpe fastgørerplaceringens nøjagtighed.
• À l'aide d'une détente séquentielle (restrictive), les attaches ne peuvent être éjectées que d'une seule façon. • ① Placez l'élément de contact (dispositif de sécurité) avec la pièce contre la surface de travail et ② appuyez sur la détente. Ce mode d'utilisation est pratique lorsque vous voulez éjecter des attaches avec précision.	• En el modo de activación secuencial (restrictivo), los clavos pueden hincarse de una sola manera: • ① Posicione el elemento de contacto de la pieza de trabajo (elemento de seguridad) contra la superficie de trabajo y ② oprima el gatillo. Este método de operación es útil cuando desea hincar clavos con precisión.	• Con un'Attuazione sequenziale (limitata), I chiodi possono essere inseriti solo in un modo. • ① Posizionare la sicura contro la superficie di lavoro, e poi ② rilasciare il grilletto. Questo approccio è utile quando si esidera precisione.	
	• Turn wheel in direction of arrows to achieve desired depth.	• So stellen Sie die Eintreibtiefe für die Befestigungselemente ein!@#$Stellen Sie Eintreibtiefe ein, indem Sie das Einstellrad unter dem Auslöser betätigen.	• Het verstellen van de diepte van de aangebrachte spijkers!@#$De diepte van de spijkers kan worden aangepast door het wiel onder de trekker te draaien.
• Käännä säätöoyörää nuolen suuntaan syvyyden säätämiseksi.	• Drei hjulet i pilens retning for å oppnå ønsket dybde.	• För att öka spikarnas inträngningsdjup!@#$Djupet för indrivningen ställs in med ratten under avtryckaren.	• Justering af fastgørerens nedramningsdybde!@#$Indstil nedramningsdybden ved at dreje viseren under udløseren.
• Tourner la molette de réglage dans la direction des flèches pour obtenir la profoundeur de clouage voulue.	• Gire la rueda en la dirección de las flechas para alcanzar la profundidad deseada.	• Per regolare la lunghezza del posizionamento del chiodo!@#$Impostare la profondità girando il grilletto.	
	• The deflector can be rotated to change the direction of the exhaust air.	• Durch Drehen der Luftaustrittkappe kann die Austrittsöffnung der Luft verändert werden.	• De deflector kan gedraaid worden om de richting van de uitlaatlucht te veranderen.
• Ilmavirran ohjauslevyä voi kiertää haluttuun poistosuuntaan.	• Deflektoren kan vendes for å endre retningen på luftutslippet.	• Luftavledaren kan vridas för att ändra riktningen för utsläppet av utloppsluften.	• Deflektoren kan roteres for at ændre retningen af udstødningsluften
• Le déflecteur peut être orienté différemment pour changer la direction de l'échappement d'air.	• Il deflettore può essere girato se si vuole cambiare direzione allo scarico dell'aria.	• El deflector puede rotarse para cambiar la dirección del aire expedido por el mofle.	

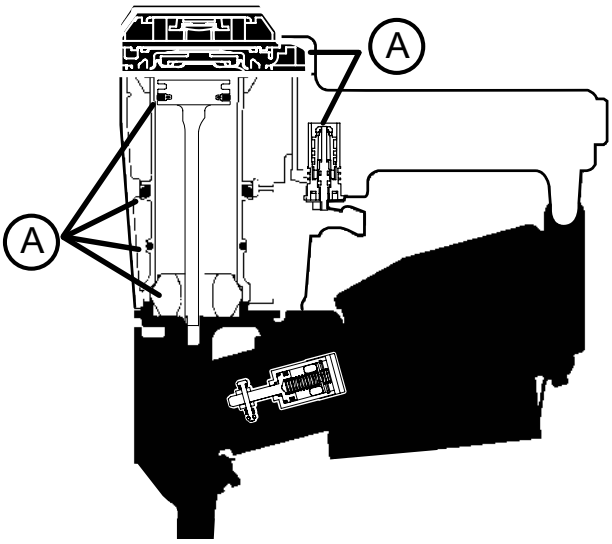
TOOL USE	BEDIENUNGSANLEITUNG	GEBRUIKSAANWIJZING
TYÖKALUN KÄYTTÖ	BRUKSANVISNING	ANVÄNDNING AV VERKTYGET	BRUG AF VÆRKTØJET
UTILISATION DE L'OUTIL	USO DE LA HERRAMIENTA	USO DELL'UTENSILE	
	**Should a nail jam occur** • Disconnect air supply.	**Wenn ein Nagel klemmt** • Das Gerät von der Druckluftleitung trennen.	**Als een verstopping van spijkers ontstaat** • Moet U de luchttoevoer onmiddellijk afsluiten.
Jos naula jumiutuu • Irrota kone paineilmasta.	**Hvis en spiker kiler seg fast** • Må først lufttilførselen kobles fra.	**Skulle en spik bli fastklämd** • Koppla från luftledningen.	**Hvis værktøjet blokeres af søm** • Frakobles lufttilførslen.
Au cas ou il se produirait un coinçage de clous • Coupez l'alimentation en air.	**Si se produce un atascamiento de un clavo** • Desconecte el suministro de aire.	**Dovesse verificarsi un inceppamento dei chiodi** • Scollegate l'alimentazione dell'aria.	
	• Press down on the feeder door latch and lift open feed door. Fold back magazine cover.	• Drücken Sie den Vorschubverschluß herunter und öffnen Sie die Vorschubklappe. Klappen Sie den Magazindeckel auf.	• Druk de toevoerdeurgrendel omlaag en maak de toevoerdeur open. Klap de magazijndeksel op.
• Paina syöttöaukon salpaa alaspäin ja avaa portti. Nosta makasiinin kansi ylös.	• Trykk ned låsen på dørklaffen til matingsmekanismen for å åpne. Ta av lokket på magasinet.	• Tryck ner klaffen på matningsluckan tör att oppna. Fäll magasinslocket bakåt.	• Tryk ned på låsen til fremføringsdøren og løft for at lukke fremføringsdøren op. Buk magasinlåget om.
• Appuyer sur le loquet de la chambre d'alimentation et soulever pour ouvrir. Repousser le couvercle du magasin.	• Presione hacia abajo el pestillo de la puerta de alimentación y deje abierta la puerta de alimentación. Doble hacia atrás la cubierta del cargador.	• Abbassate la leva di chiusura dello sportello dell'alimentatore e aprite lo sportello sollevandolo. Ripiegate all'indietro il coperchio del caricatore.	
	• Pull the nail coil and feeder claw to the rear. • Extract bent nail from rear of guide body.	• Ziehen Sie die Nagelspule und den Vorschieber nach hinten. • Ziehen Sie einen nur verbogenen Nagel von der hinteren Seite aus der Nagelführung heraus.	• Trek de spoel met spijkers en de toevoerklauw naar achter. • Verwijder de verbogen spijker vanaf de achterkant van de spijkergeleider.
• Veda naulakelaa ja syöttöhampaistoa taaksepäin. • Irrota vääristynyt naula suukappaleen takaosasta.	• Trekk spikerne og matingsgrepetbakover. • Ta ut den bøyde spikeren fra baksiden av munnstykket.	• Drag spikrullen och matningsklon bakåt. • Tag ut den fastklämda spiken bakifrån ur spikledaren.	• Træk sømrullen og fremføringen tilbage. • Fjern det bøjede søm fra bagenden af guide body.
• Tirer le rouleau de clous et le poussoir d'alimentation vers l'arrière. • Extirper le mauvais clou par l'arriéré du front.	• Hale el rollo de clavos y el gancho alimentador hacia atrás. • Extraiga el clavo doblado desde atrás del cuerpo guia.	• Tirate all'indietro il rotolo di chiodi e il rampino dell'alimentatore. • Estraete il chiodo piegato dalla parte posteriore del corpo-guida.	

	MAINTENANCE	WARTUNG	ONDERHOUD
HUOLTO	VEDLIKEHOLD	UNDERHÅLL	VEDLIGEHOLDELSE
ENTRETIEN	MANTENIMIENTO	MANUTENZIONE	
	**Warning** • Repairs other than those described here should be performed only by trained, qualified personnel. Contact SENCO for information at: 1-800-543-4596. • Read section titled “Safety Warnings” before maintaining tool.	**Achtung** • Reparaturarbeiten, die hier nicht beschrieben sind, dürfen nur von Sachkundigen im Sinne der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Wenden Sie sich an authorisierte SENCO-Service-Stellen. • Zuerst die Sicherheitshinweise lesen!	**Waarschuwing** • Andere reparatie dan deze hieronder beschreven dienen uitgevoerd te worden door personeel dat de juiste kwalificatie en opleiding heeft. Neem kontakt op met UW SENCO vertegenwoordiger. • I Raadpleeg het hoefdstuk: “Veiligheids voorschriften” alvorens de reparatie te beginnen.
Varoitus • Jos koneessasi ilmenee muita kuin alla mainittuja vikoja, se on ammattimiehen suorittaman huollon tarpeessa. Soita lähimpään SENCO-huoltopisteeseen tai pyydä lisätietoja maahantuojalta, puh. 90-7556655. • I Lue turvaohjeet ennen koneen huoltoa.	**Advarsel** • Andre reparasjoner enn de som er beskrevet her må utføres av trenet, kvalifisert personell. Kontakt SENCO salgsrepresentant eller et autorisert SENCO servicesenter. • I Les avsnittet “Sikkerhetsregler” før vedlikehold.	**Varning** • Andra reparationer än vad som beskrivs här, få utföras endast av utbildad och kvalificerad personal. För dessa reparationer, kontakta er SENCO auktoriserade återförsäljare. • I Läs “Säkerhets Föreskrifterna” innan ni vidtar underhålls åtgärder.	**Advarsel** • Reparationer ud over de her beskrevne, bør kun udføres af uddannet kvalificeret personale. Kontakt Deres SENCO repræsentant. • I Læs afsnittet betitlet “Sikkerheds advarsler” inden værktøjet vedligeholdes.
Avertissement • Les réparations autres que celles décrites ici doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié ayant reçu la formation appropriée. Pour toute information, prenez contact avec SENCO par téléphone en appelant Le Distributeur agréé. • Lisez la section intitulée “Consignes de Sécurité” avant d’effectuer l’entretien de l’outil.	**Alerta** • Las reparaciones, fuera de aquellas descritas aquí, deben de ser llevadas a cabo solamente por personal entrenado y calificado. Póngase en contacto con SENCO para información: 1-800-543-4596. • Lea la sección titulada “Avisos de Seguridad” antes de darle mantenimiento a la herramienta.	**Attenzione** • Riparazioni non descritte in questo Capitolo dovrebbero essere effettuate solo da personale addestrato e qualificato. Per informazioni contattate il vostro rappresentante SENCO. • I Leggete il capitolo intitolato “Avvertenze di Sicurezza” prima di effettuare la manutenzion dell’attrezzo.	
	• All screws should be kept tight. Loose screws result in unsafe operation and parts breakage.	• Alle Schrauben und Muttern müssen fest angezogen sein. Lose Schrauben und Muttern stellen ein Sicherheitsrisiko dar und bewirken Teilebruch.	• Alle bouten moeten stevig bevestigd zijn en blijven. Losse bouten veroorzaken onveilig werken en beschadiging van onderdelen.
• Tarkista kone päivittäin sen ollessa irroitettuna paineilmaverkostosta varmistuaksesi, että koneen varmistin ja liipasin pääsevät liikkumaan esteittä. Älä käytä konetta jos varmistin tai liipaisin ovat juuttuneet kiinni tai ovat muuten viallisia.	• Gjør en daglig inspeksjon mens redskapet er koblet fra luft, og se til at sikringen og avtrekkeren har fri bevegelse. Bruk ikke redskapet hvis sikringen eller avtrekkeren sitter fast eller henger seg opp.	• Alla skruvar och muttrar måste vara åtdragna. Lösa skruvar och muttrar förorsaka riskfylld operation och on¯odigt slitage.	• Alle skruer skal være skruet godt fast. Løse skruer skaber usikker betjening og beskadigelse af dele.
• Toutes les vis doivent être maintenues serrées à fond. Les vis desserrées entraînent un manque de sûreté du fonctionnement et la rupture de pièces.	• Todos los tornillos tienen que mantenerse apretados. Los tornillos sueltos pueden producir una operación no segura y quebraduras de partes.	• Tutte le viti dovrebbero essere tenute ben serrate. Viti allentate producono condizioni di funzionamento non sicure e causano rotture di componenti.	

MAINTENANCE	WARTUNG	ONDERHOUD
HUOLTO	**VEDLIKEHOLD**	**UNDERHÅLL**	**VEDLIGEHOLDELSE**
ENTRETIEN	**MANTENIMIENTO**	**MANUTENZIONE**	
	• With tool disconnected, make daily inspection to assure free movement of workpiece contact (safety element) and trigger. Do not use tool if workpiece contact (safety element) or trigger sticks or binds.	• Prüfen Sie täglich an dem von der Druckluft getrennten Gerät, ob sich der Auslöser und die Auslösesicherung frei bewegen lassen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Auslöser oder die Auslösesicherung schwergängig ist.	• Controleer dagelijks of de trekker en de veiligheid vrij bewegen terwijl het gereedschap ontkoppeld is. Gebruik het apparaat nooit als de trekker of de veiligheid vastzitten of klemmen.
• Tarkista kone päivittäin sen ollessa irroitettuna paineilmaverkostosta varmistuaksesi, että koneen varmistin ja liipasin pääsevät liikkumaan esteittä. Älä käytä konetta jos varmistin tai liipaisin ovat juuttuneet kiinni tai ovat muuten viallisia.	• Gjør en daglig inspeksjon mens redskapet er koblet fra luft, og se til at sikringen og avtrekkeren har fri bevegelse. Bruk ikke redskapet hvis sikringen eller avtrekkeren sitter fast eller henger seg opp.	• Med verktyget frånkopplat, kontrollera dagligen att avtryckaren och utlösnings-säkringen kan röra sig fritt. Använd inte verktyget om avtryckaren eller utlösnings-säkringen hänger upp sig eller har fastnat.	• Med værktøjet frakoblet foretages dagligt eftersyn for at sikre fri bevægelse af sikringen og aftrækkeren. Brug ikke værktøjet, hvis sikringen eller aftrækkeren sidder fast eller binder.
• L'outil étant séparé de l'alimentation en air, effectuez une inspection journalière pour assurer le libre mouvement du palpeur de sécurité et de la détente. N'utilisez pas l'outil si l'élément de contact (dispositif de sécurité) ou la détente colle ou se coince.	• Con la herramienta desconectada, haga inspecciones diarias para asegurar el movimiento libre del seguro y del gatillo. No use la herramienta si el elemento de contacto de la pieza de trabajo (elemento de seguridad) o el gatillo se atoran.	• Ad attrezzo scollegato, effettuate ispezioni quotidiane per verificare la liberta' di movimento di sicura e grilletto. Non adoperate l'attrezzo se la sicura o il grilletto sono incollati o legati.	
	• Squirt Senco pneumatic oil (5 to 10 drops) into the air inlet twice daily (depending on frequency of tool use). Other oils may damage O-rings and other tool parts.	• Wenn keine Wartungseinheit vorhanden ist, spritzen Sie SENCO Pneumatic–Öl in die Luftzuführung des Gerätes; bei normaler Beanspruchung genügen zweimal täglich 5 bis 10 Tropfen.	• Spuit twee keer per dag 5 à 10 druppels SENCO pneumatische olie in de luchttoevoer (dit hangt af van de frequentie van gebruik).
• Tiputa SENCO-pneumaattista öljyä (5-10 tippaa) ilmanottoaukkoon kahdesti päivässä, laitteen käytön määrästä riippuen.	• Tilfør SENCO PnevmatiSK Olju (5-10 dråper) inn i luftinntaket to ganger daglig (avhvengig avbruksmengden).	• Häll 1 till 10 droppar SENCO olja för luftverktyg in i verktygets luftintag två gånger per dag. Antalet gånger per dag för detta beror på hur mycket verktyget används.	• Sprøjt SENCO pneumatisk olie (5 til 10 dropper) i lufttilgangen to gange om dagen (afhængig af hvor hyppigt værktøjet bruges).
• Avec une burette, placer 5 à 10 gouttes d'huile pneumatique dans l'arrivée d'air deux fois par jour (dépend de l'intensité de l'utilisation de l'appareil). D'autres huiles pourraient endommager les joints toriques et d'autres pièces de l'outil.	• Aplique aceite neumático SENCO en la entrada de aire dos veces al día (dependiendo en la frecuencia de uso 5 A 10 Gotas). Otros aceites pueden dañar los anillos en "O" y otras piezas de la herramienta.	• Spruzzate olio pneumatico SENCO (da 5 a 10 gocce) nella presa d'aria due volte al giorno (a seconda della frequenza d'uso dell'attrezzo).	

MAINTENANCE	WARTUNG	ONDERHOUD
HUOLTO	**VEDLIKEHOLD**	**UNDERHÅLL**	**VEDLIGEHOLDELSE**
ENTRETIEN	**MANTENIMIENTO**	**MANUTENZIONE**	
	• Wipe tool clean daily and inspect for wear. Use non-flammable cleaning solutions only if necessary. • **Do Not Soak.** • **Caution:** Such solutions may damage O–rings and other tool parts.	• Reinigen Sie das Gerät täglich und untersuchen Sie es auf Verschleiß. Keine brennbaren Reinigungsmittel verwenden. • **Gerät nicht eintauchen**. • **Vorsic ht**: Lösungsmittel können O-Ringe und andere Teile des Gerätes zerstören.	• Maak het apparaat schoon en inspekteer op slijtage. • **Gebruik slechts niet-brandbare schoonmaakmiddelen**. • Dompel het apparaat nooit onder. Dergelijke vloeistoffen kunnen de O-ringen en andere onderdelen beschadigen.
• Puhdista ja tarkista työkalu päivittäin. Älä käytä tulenarkoja aineita koneen puhdistamiseen. Älä liuota konetta puhdistusaineessa, koska se saattaa vahingoittaa tiivisteitä ja muita koneen osia. • **Älä Liuota**. • **Varoitus**: Puhdistusliuokset saattavat vahingoittaa tiivisteitä ja muita työkalun osia.	• Tørk av verktøyet daglig og se etter slitasje. Om nødvendig, bruk bare ikke-brennbart rensemiddel. • **Aldri Legg I Bløt**. • **Advarsel**: Rensemiddel kan ødelegge O-ringene og andre deler.	• Rengör verktyget dagligen och kontrollera slitage. Skulle det vara nödvändigt, använd endast icke eldfarliga rengörings medel. • **Nedsänk Inte Verktyget I Rengörings Vätska**. • OBS rengöringsmedel kan skada o-ringar och andra verktygs komponenter.	• Aftør værktøjet dagligt og check for slid. Brug uantændelige rengøringsmidler, men kun hvis nødvendigt. • **Gennemblød Ikke**. • **Forsigtigt**! Sådanne midler kan skade O–ringe og andre dele af værktøjet.
• Nettoyez l'outil chaque jour à l'aide d'un chiffon et inspectez-le pour déceler une éventuelle usure. Utilisez uniquement des solvants non inflammables en cas de nécessité. • **Ne Le Faites Pas Tremper!** • **Attention:** De tels produits peuvent endommager les joints et autres pièces de l'appareil.	• Solamente si es necesario use soluciones para limpieza no flamablés. • **No La Remoje.** • **Precaución:** Tales soluciones pueden dañar los empaques y otras partes de la herramienta.	• Pulite l'attrezzo quotidianamente e fate ispezioni di verifica dell'usura delle parti. Usate soluzioni detergenti non infiammabili solo se necessario. • **Non Inzuppate L'attrezzo**. • **Attenzione**: Tali soluzioni possono danneggiare anelli O-ring ed altri componenti.	

TROUBLESHOOTING	FEHLERSUCHE	REPARATIE
VIAN ETSINTÄ	FEILSØKING	FELSÖKNING	FEJLFINDING
DÉPANNAGE	IDENTIFICACIÓN DE FALLAS	RICERCA E CORREZIONE GUASTI	



Repair Kit	Ⓐ
PalletPro50	YK0772
PalletPro57	YK0446
PalletPro70	YK0447
PalletPro90	YK0774
PalletPro100	YK0777
PalletPro130	YK0778

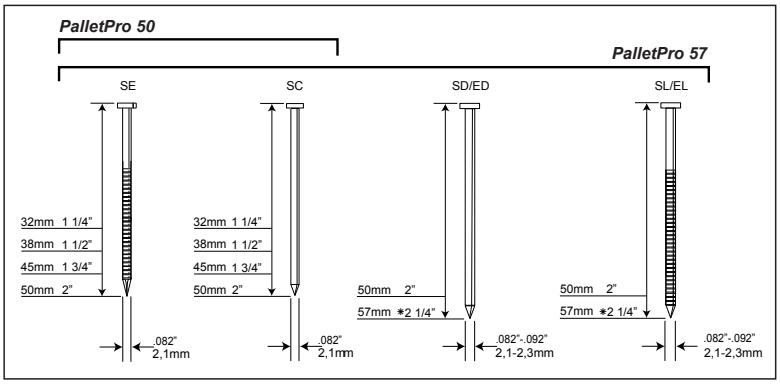
1	**SYMPTOM** • Air leak near top of tool / Sluggish operation **SOLUTION** • Verify air supply / tighten screws or install Parts Kit Ⓐ.	**SYMPTOME** • Gerät oben undicht. / Träge Funktion. **BESEITIGUNG** • Schrauben gut anziehen, ggf. Gerät mit den Teilen aus dem mit Ⓐ gekennzeichneten! Reparatursatz instandsetzen.	**SYMPTOOM** • Luchtverlies aan de bovenkant van het apparaat. / Trage werking. **OPLOSSING** • Bouten aandraaien of installeer onderdelen uit reparatieset Ⓐ.
KÄYTTÖHÄIRIÖ • Ilmavuoto koneen yläosassa. / Hidas toiminta. **KORJAUSTOIMENPITEET** • Kiristä ruuvit tai asenna varaosasarja Ⓐ./ Tarkista ilmantulo tai asenna varaosasarja Ⓐ.	**SYMPTOM** • Luftlekkasje ved toppen av verktøyet./ Upresis funksjon. **LØSNING** • Stram til skruene eller installer deler Ⓐ (Dele-sett Ⓐ)./ Sjekk lufttilførsel eller installer deler Ⓐ (Dele-sett Ⓐ).	**SYMPTOM** • Verktyget läcker upptill. / Verktyget fungerar trögt. **LÖSNING** • Drag till skruvar eller installera reservdels-förpackning Ⓐ./Kontrollera lufttillförsel eller installera reservdels-förpackning Ⓐ.	**SYMPTOM** • Luft siver ud i nærheden af værktøjets øverste del. / Fungerer trægt. **LØSNING** • Spænd skruer eller installer reservedelssæt Ⓐ./ Installer reservedelssæt Ⓐ.
SYMPTÔME • Fuite d'air près du sommet de l'outil / fonctionnement lent. **SOLUTION** • Serrez les vis à fond / vérifiez l'alimentation en air ou remplacez les pièces portant la lettre Ⓐ.	**SÍNTOMA** • El aire se escapa cerca de la parte superior de la herramienta. / Operación lenta. **SOLUCIÓN** • Apriete los tornillos / Verifique el suministro de aire o instale el Juego de Partes Ⓐ (Parts Kit Ⓐ).	**SINTOMO** • Perdita d'aria nella parte superiore dell'attrezzo. / L'attrezzo funziona lentamente. **SOLUZIONE** • Stringere le viti o installare il Kit di Componenti Ⓐ. / Verificare che arrivi l'aria o installare il Kit di Componenti Ⓐ.	

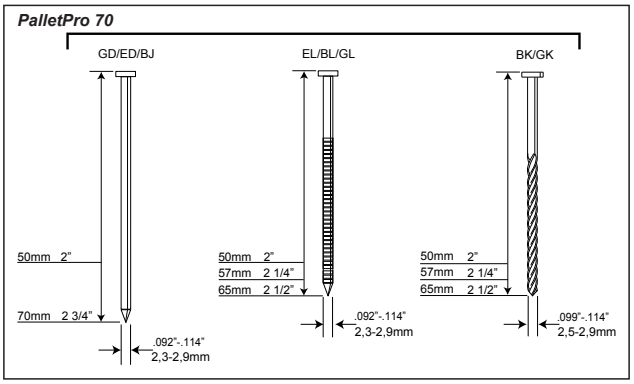
	TROUBLESHOOTING	FEHLERSUCHE	REPARATIE
VIAN ETSINTÄ	FEILSØKING	FELSÖKNING	FEJLFINDING
DÉPANNAGE	IDENTIFICACIÓN DE FALLAS	RICERCA E CORREZIONE GUASTI	
2	**SYMPTOM** • Air leak near bottom of tool / Poor return. **SOLUTION** • Clean tool / Tighten screws or install Parts Kit Ⓐ.	**SYMPTOME** • Gerät unten undicht. / Schlechte TreiberRückführung. **BESEITIGUNG** • Schrauben gut anziehen, ggf. Gerät mit den Teilen aus dem mit Ⓐ gekennzeichneten Gerät reinigen, ggf. mit den Teilen aus dem mit Ⓐ gekennzeichneten Reparatursatz instandsetzen.	**SYMPTOOM** • Luchtverlies aan de onderkant van het apparaat./ Slagpen kent niet terug. **OPLOSSING** • Bouten aandraaien of installeer onderdelen uit reparatieset Ⓐ. / Het apparaat reinigen of installeer onderdelen uit reparatieset Ⓐ.
KÄYTTÖHÄIRIÖ • Ilmavuoto koneen alaosassa. / Heikko palautus. **KORJAUSTOIMENPITEET** • Kiristä ruuvit tai asenna varaosasarja Ⓐ. / Puhdista kone tai asenna varaosasarja B.	**SYMPTOM** • Luftlekkasje i bunnen av verktøyet./ Dårlig retur. **LØSNING** • Stram skruer eler installer deler Ⓐ (Dele-sett Ⓐ)./ Rens verktøyet eller installer deler Ⓐ (Dele-sett Ⓐ).	**SYMPTOM** • Verktyget läcker nertill. / Långsam retur. **LÖSNING** • Drag till skruvar eller installera reservdels-förpackning Ⓐ. / Rengör verktyget eller installera reservdels-förpackning Ⓐ.	**SYMPTOM** • Luft siver ud i nærheden af værktøjets nederste del. / Dårlig returnering. **LØSNING** • Spænd skruer eller installer reservedelssæt Ⓐ. / Gør værktøjet rent eller installer reservedelssæt Ⓐ.
SYMPTÔME • Fuite d'air près de la base de l'outil / retour inadéquat. **SOLUTION** • Serrez les vis à fond / nettoyez l'outil ou remplacez les pièces portant la lettre Ⓐ.	**SÍNTOMA** • El aire se fuga cerca de la parte inferior de la herramienta / Mal retorno. **SOLUCIÓN** • Apriete los tornillos / Limpié la herramienta o instale el Juego de Partes Ⓐ (Parts Kit Ⓐ).	**SINTOMO** • Perdita d'aria nella parte inferiore dell'attrezzo./ Ritorno difettoso. **SOLUZIONE** • Stringere le viti o installare il Kit di Componenti Ⓐ. / Pulire l'attrezzo o installare il Kit di Componenti Ⓐ.	
3	**SYMPTOM** • Other problems. **SOLUTION** • Contact SENCO.	**SYMPTOME** • Sonstige Probleme. **BESEITIGUNG** • Wenden Sie sich an Ihren SENCO-Händler.	**SYMPTOOM** • Andere problemen. **OPLOSSING** • Neem kontakt op met Uw SENCO vertegenwoordiger.
KÄYTTÖHÄIRIÖ • Muut ongelmat. **KORJAUSTOIMENPITEET** • Ota yhteys maahantuojaan.	**SYMPTOM** • Andre problemer. **LØSNING** • Kontakt SENCO.	**SYMPTOM** • Andra problemer. **LÖSNING** • Tag kontakt med SENCO återförsäljare.	**SYMPTOM** • Andre problemer. **LØSNING** • Kontakt SENCO.
SYMPTÔME • Autres problèmes. **SOLUTION** • Prenez contact avec SENCO.	**SÍNTOMA** • Otros problemas. **SOLUCIÓN** • Póngase en contacto con SENCO.	**SINTOMO** • Altri problemi. **SOLUZIONE** • Contattare il vostre rappresentante SENCO.	

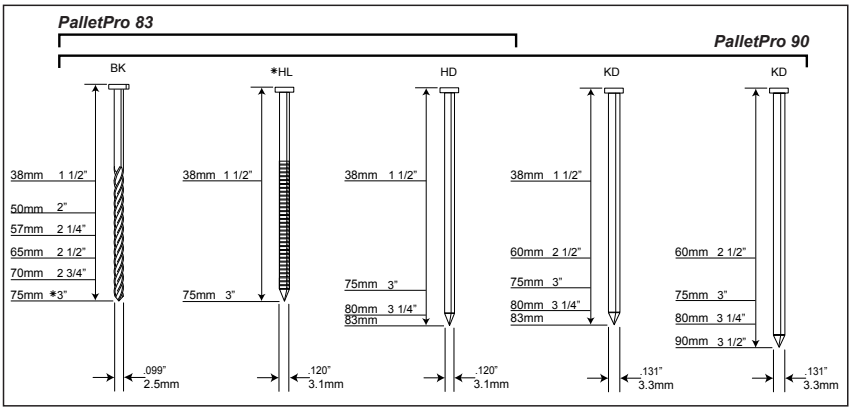
	PalletPro 50	PalletPro 57	PalletPro 70	PalletPro 83	PalletPro 90	PalletPro 100	PalletPro 130
TECHNICAL SPECIFICATIONS							
Minimum to maximum operating pressure	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Air Consumption (60 cycles per minute)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Air Inlet	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maximum Speed (cycles per second)	3	3	3	3	2	2	2
Weight	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Fastener Capacity	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Tool size: Height	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Tool size: Length	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Tool size: Width: Main Body	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Operating Temperature Range	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN							
Empfohlener Betriebsüberdruck	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Luftverbrauch (bei 60 Zyklen pro Minute)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Druckluftanschluß	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maximale Geschwindigkeit	3	3	3	3	2	2	2
Gewicht	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Magazinvolumen	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Gerätegröße/Höhe	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Gerätegröße/Länge	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Gerätegröße/Gehäusebreite	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Betriebstemperaturbereich	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C
TECHNISCHE SPECIFICATIES							
Minimale tot maximale werkdruk	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Luchtverbruik (60 slagen per minuut)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Luchtaansluiting	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maximale snelheid (slagen per sek.)	3	3	3	3	2	2	2
Gewicht	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Magazijn capaciteit	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Hoogte van apparaat	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Lengte van apparaat	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Breedte van apparaat	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C
TEKNISETDATA							
Minimi ja maksimi käyttöpaine	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Ilman kulutus (60 laukausta minuutissa)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Ilman sisäänottoaukko	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maksiminopeus (iskua sekunnissa)	3	3	3	3	2	2	2
Paino	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Makasiinin maksiminaulamäärä	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Koneen korkeus	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Koneen pituus	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Koneen leveys	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Käyttölämpötila-alue	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C
TEKNISET TIEDOT							
Minimum til maksimum operativt trykk	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Luftforbruk (60 slag per minutt)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Luftinntak	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maksimum hurtighet (slag per sekund)	3	3	3	3	2	2	2
Vekt	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Magasin kapasidet	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Verktøyets høyde	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Verktøyets lengde	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Verktøyets bredde	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Driftstemperaturområde	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C

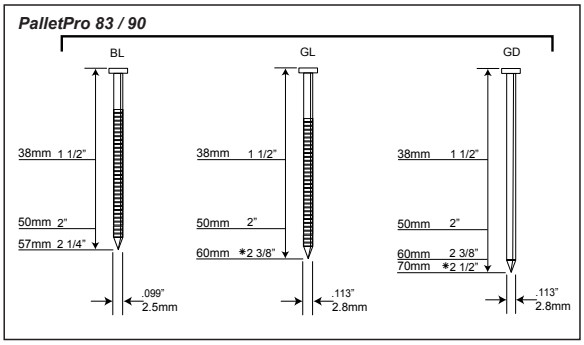
	PalletPro 50	PalletPro 57	PalletPro 70	PalletPro 83	PalletPro 90	PalletPro 100	PalletPro 130
TEKNISKA SPECIFICATIONER							
Arbetstryck Minimum - Maximum	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Luftförbrukning (60 inslag per minut)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Luft intag -gänga	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maximum antal inslag per sekund	3	3	3	3	2	2	2
Vikt	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Magasin kapacitet	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Verktygets höjd	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Verktygets längd	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Verktygets bredd	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Driftstemperatur	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C
TEKNISKE SPECIFIKATIONER							
Minimum til maksimum arbejdstryk	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Luftforbrug (60 perioder per minut)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Luftdyse	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Maksimalhastighed (perioder per sekund)	3	3	3	3	2	2	2
Vægt	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Stift kapacitet	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Værktøjsstørrelse: Højde	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Værktøjsstørrelse: Længde	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Værktøjsstørrelse: Bredde/hoveddel	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Driftstemperaturområde	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C
SPECIFICATIONS TECHNIQUES							
Pression de travail min. et max.	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Consommation d'air (60 cycles par minute)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Admission d'air	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Vitesse maximum (cycles par seconde)	3	3	3	3	2	2	2
Poids	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Capacité de projectiles par magasin	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Dimensions de l'outil: hauteur	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Dimensions de l'outil: longueur	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Dimensions de l'outil: largeur: corps de l'appareil)	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Température de fonctionnement	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C
ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Presión de operación mínima y máxima	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Consumo de aire (60 ciclos por minuto)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Entrada de aire	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Velocidad máxima (ciclos por segundo)	3	3	3	3	2	2	2
Peso	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Capacidad de grapas por cargador	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Tamaño de la herramienta: Altura	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Tamaño de la herramienta: Longitud	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Tamaño de la herramienta: Ancho (Cuerpo)	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Rango de temperatura de funcionamiento	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C
SPECIFICHE TECHNICHE							
Minima e Massima Pressione d'esercizio	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9–8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar	4,9 - 8,4 bar
Consumo d'aria (60 cicli al minuto)	83.16 liter	86,94 liter	135.54 liter	164.22 liter	192.84 liter	322,80 liter	322,80 liter
Ingresso Aria	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT	3/8 in. NPT
Velocita' Massima (Cicli al secondo)	3	3	3	3	2	2	2
Peso	1.93 kg	2,67 kg	3,62 kg	3,8 kg	3.5 kg	5,24 kg	5,8 kg
Capacita' del Caricatore	350-400	300-350	250-300	225-300	200-300	225-300	120-225
Dimensioni Attrezzo: Altezza	285 mm	286 mm	317 mm	364.7 mm	317 mm	338 mm	338 mm
Dimensioni Attrezzo: Lunghezza	305 mm	302 mm	339 mm	341 mm	339 mm	418 mm	479 mm
Dimensioni Attrezzo: Larghezza Corpo Principale	128 mm	133 mm	129 mm	132 mm	129 mm	153 mm	154 mm
Gamma di temperatura di funzionamento	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C	-18° to 49°C

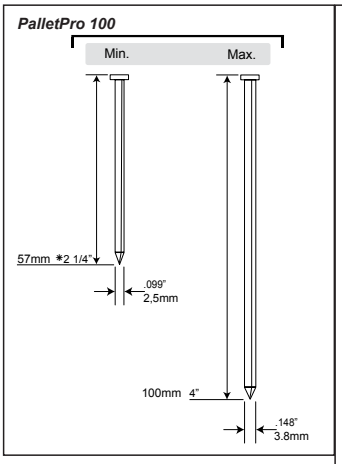
FASTENER SPECIFICATIONS	SPEZIFIKATIONEN DER BEFESTIGUNGSMITTEL	SPIJKERSPECIFICATIES
KIINNITINTEN TEKNISET TIEDOT	SPESIFIKASJONER FOR FESTEMIDLER	SPECIFIKATIONER	FASTGØRERSPECIFIKATIONER
SPÉCIFICATIONS DES ATTACHES	ESPECIFICACIONES DEL CLAVO	SPECIFICAZIONI DEL CHIODO	

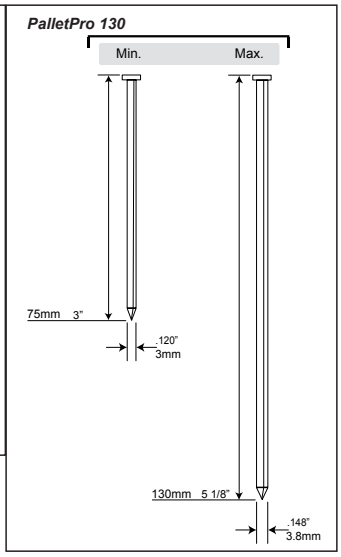












LISÄTARVIKKEET ACCESSOIRES	ACCESSORIES TILLEGGSUTSTYR ACCESORIOS	ZUBEHÖR TILLBEHÖR ACCESSORI	ACCESSOIRES TILBEHØR
	SENCO offers a full line of accessories for your SENCO tools, including: • Air Compressors • Hose • Couplers • Fittings • Safety Glasses • Pressure Gauges • Lubricants • Regulators • Filters For more information or a complete illustrated catalogue of SENCO accessories, ask your representative for #MK336.	SENCO bietet Ihnen ein komplettes Programm an Zubehör für Ihr SENCO Gerät: • Kompressoren • Anschlußelemente • Schmiermittel • Schläuche • Schutzbrillen • Reduzierventile • Kupplungen • Manometer • Filter Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder den kompletten, illustrierten Katalog haben wollen, wenden Sie sich an Ihren SENCO-Händler, der Ihnen unseren Katalog beschaffen wird.	SENCO biedt een volledig gamma van bijbehorende accessoires aan voor Uw SENCO apparaat, waaronder: • Luchtkompressoren • Luchtslangen • Koppelingen • Fittingen • Veiligheidsbrillen • Drukmeters • Smeermiddelen • Reduceerventielen • Filters Voor verdere inlichtingen of een volledige catalogus vraag Uw vertegenwoordiger.
SENCO tarjoaa täyden valikoiman lisätarvikkeita SENCO-konettasi varten: • Paineilmakompressoreita • Letkuja • Pikaliittimiä • Nippoja • Turvalaseja • Painemittareita • Voiteluöljyjä • Säätölaitteita • Suodattimia Jos haluat lisätietoja tai täydellisen lisätarvikeluettelon, pyydä se maahantuojalta.	SENCO tilbyr en rekke tilleggsutstyr for Deres SENCO redskaper: • Kompressorer • Slanger • Koblinger • Nipler • Vernebriller • Trykkmålere (Manometer) • Smøremiddel • Regulatorer • Filter For mer informasjon eller for en fullstendig, illustrert katalog over SENCOs tilleggsutstyr, kontakt SENCOs salgsrepresentant og be om katalog nr. MK336.	SENCO erbjuder ett komplett program med tillbehör för SENCO verktyg såsom: • Luft kompressorer • Slangar • Kopplingar • Nipplar • Skydds glasögon • Manometrar • Smörjmedel • Tryck regulatorer • Filter För mera information eller om en komplett illustrerad katalog önskas för SENCO tillbehör, kontakta Er SENCO återförsäljare.	SENCO tilbyder et komplet udvalg af tilbehør til Deres SENCO værktøj inklusive: • Luftkompressorer • Slanger • Koblinger • Beslag • Sikkerhedsbriller • Manometer • Smøremidler • Regulatorer • Filtre For flere oplysninger: kontakt Deres SENCO repræsentant.
SENCO offre une gamme étendue d'accessoires pour vos outils SENCO y compris: • Compresseurs • Tuyauterie flexible • Raccords • Lunettes de sécurité • Manomètres • Lubrifiants • Régulateurs • Filtres Pour plus d'informations ou pour recevoir un catalogue détaillé des accessoires proposés par SENCO, prenez contact avec votre représentant SENCO (référence catalogue: #MK336).	SENCO ofrece una línea completa de Accesorios para sus herramientas SENCO, incluyendo: • Compresores de Aire • Manguera • Conectores Rapidos • Conectores • Anteojos De Seguridad • Manometros • Lubricantes • Reguladores • Filtros Para mas informacion ó un pour recevoir un catalogo completo ilustrado de los Accesorios SENCO, pregunte a su representante pour el numero MK336.	La SENCO offre una linea completa di accessori per il vostro attrezzo SENCO, tra cui: • Compressori d'aria • Manicotto d'immissione aria • Raccordi • Adattatori • Manometri • Lubrificanti • Regolatori • Filtri Per ulteriori informazioni o per ricevere un catalogo illustrato completo di tutti gli accessori SENCO, richiedete al vostro rappresentante SENCO il numero MK336.	

Noise Information	Angaben zur Geräuschentwicklung	Informatie betreffende geluid
These noise characteristic values are in accordance with **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 These values are tool-related characteristic values and do not represent noise developed at the point of use. Workplace design can also serve to reduce noise levels, for example placing workpiece on sound-damping supports.	Die Angaben entsprechen den Anforderungen der **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 Diese Werte sind gerätebezogene Kennwerte und geben nicht die Geräuschentwicklung am Verwendungsort wieder. Durch entsprechende Arbeitsplatzgestaltung, z.B. Auflegen von Werkstücken auf schalldämpfende Unterlagen, lassen sich Geräuschpegel auch mindern.	Deze geluidswaarden zijn in overeenstemming met de norm **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 Deze waarden zijn eigen aan het apparaat en zijn niet te vergelijken met het geluid dat optreedt bij gebruik van het apparaat. De inrichting van de werkplaats kan van belang zijn voor het verminderen van het geluid, b.v. een geluiddempende vloer.
Vibration Information	**Angaben zur Vibration**	**Informatie betreffende trillingswaarden**
These values are in accordance with **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Vibration characteristic value (m/s2) = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 These values are tool-related characteristic values and do not represent noise developed at the point of use. Workplace design can also serve to reduce noise levels, for example placing workpiece on sound-damping supports.	Die Angaben entsprechen den Anforderungen **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Vibration (m/s2) K = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 Der Wert ist ein gerätebezogener Kennwert und stellt nicht die Einwirkung auf das Hand-Arm-System bei der Anwendung das Gerätes dar.	Deze waarden zijn in overeenstemming met de norm **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Vibration (m/s2) K = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 Deze waarde is eigen aan het apparaat en staat los van de manier waarop de arm en hand geplaatst zijn bij gebruik van het apparaat.

Äänenvoimakkuusarvot	Støyinformasjon	Ljud Data	Oplysninger angående støj
Arvot ovat **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 Nämä ääniarvot ovat konelsta tulevia ääniarvoja, eivätkä vastaa käyttöhetkellä syntyviä ääniä. Määrätynlainen työympäristön suunnittelu voi vähentää äänen voimakkuutta. Esim.: työkappale voidaan asettaa ääntä vaimentavalle alustalle.	Disse typer støybeskrivelser er i samsvar med **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 Disse verdiene beskriver verktøyet og representerer ikke den totale støy ved bruk. Arbeidsplassens utforming kan også bidra til å senke støynivået, f.eks. ved å sette lyddempende støtter under arbeidsmaterialet.	Ljudstyrke nivåer presenterade i nedanstående tabell är enligt **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 Dessa nivåer är karakteristiska för verktyget men representera inte det ljud som uppstår vid det ställe där verktyget används. Arbetsplatsens utformning kan reducera ljudnivåerna, till exempel genom att placera arbetsstycket på ljudabsorberande underlägg.	Disse støj-karakteristiske værdier er i overensstemmelse med **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 Disse værdier er værktøjsforbundne karakteristiske værdier og repræsenterer ikke støj udviklet på anvendelsespunktet. Konstruktion af arbejdslokalet kan også tjene til at nedsætte støjniveauer, til eksempel placering af arbejdsstykket på støjdæmpningsstøtter.
Tärinäarvot	**Informasjon om vibrasjon**	**Vibrations Data**	**Oplysninger angående svingning**
Nämä arvot ovat **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Tärinä ominaisarvo (m/s2) K = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 Nämä tärinäarvot ovat koneesta tulevia tärinäarvoja, eivätkä edusta tärinää, joka kohdistuu käyttäjän käteen tai käsivarteen.	Disse verdier er i samsvar med **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Vibrasjon (m/s2) K = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 Denne verdien er karakteristisk for verktøyet og representerer ikke effekten av hand-arm systemet når verktøyet er i bruk.	Detta värde är i enlighet med **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Karakteristiskt vibrations värde (m/s2) K = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 Detta värde är karakteristiskt för verktyget och representerar inte effekten av hand-arm systemet då verktyget används.	Disse værdier er i overensstemmelse med **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Svingnings karakteristisk værdi (m/s2) K = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 Svingningskarakteristisk værdi er en værktøjsforbundet karakteristisk værdi og repræsenterer ikke indflydelse på "hånd-arm-systemet" når man bruger værktøjet.
Information sur le niveau de bruit	**Información sobre el Ruido**	**Informazioni sulla Rumorosita'**	
Les caractéristiques acoustiques sont conformes à la norme **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 Ces valeurs sont caractéristiques de l'outil et ne représentent pas le niveau de bruit au poste de travail. L'environnement du travail peut servir à réduire le niveau de bruit, par exemple par l'utilisation de supports amortissant le bruit.	Estos valores característicos del ruido están de acuerdo con **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 Estos valores son valores característicos relacionados con la herramienta y no representan ruidos desarrollados en el lugar de utilización. El diseño del lugar de trabajo puede también servir para reducir los niveles de ruido, por ejemplo, la colocación de la pieza en que se está trabajando sobre soportes amortiguadores de sonido.	Questi valori caratteristici di rumorosita' sono in accordo con **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** LpA, 1s, d = 87.1 dB/87.2 dB/95 dB/90.5 dB/88.2 LwA, 1s, d = 99.4 dB/96.5 dB/107 dB/102.4 dB/101.2 Questi valori sono valori caratteristici proprii dell'attrezzo e non rappresentano la rumorosita' generata sul punto d'uso. Un adeguato progetto dell'area di lavoro puo' anche essere d'aiuto nel ridurre il livello di rumorosita', come ad esempio sistemare l'area di lavoro su supporti ad assorbimento acustico.	
Information sur les vibrations	**Información sobre la Vibración**	**Informazioni sulle Vibrazioni**	
Les caractéristiques vibratoires sont conformes à la norme **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Vibratoire (m/s2) K = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 Cette valeur est caractéristique de l'outil et ne représente pas l'effet sur le bras ou poignet due à l'utilisation de l'outil.	Estos valores están de acuerdo con **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Valor característico de la Vibración (m/s2) K = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 Este valor es un valor característico relacionado con la herramienta y no representa la influenc ia al sistema de la mano y brazo al utilizar la herramienta.	Questi valori sono in accordo con **EN 792-13: 2000** **PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130** Valore Caratteristico di Vibrazione (m/s2) K = 4.17 / 3.03 / 3.8 / 5.39 / 3.75 / 5.35 / 5.44 Questo valore e' un valore caratteristico proprio dell'attrezzo e non rappresenta l'influenza sul sistema mano-braccio durante l'uso dell'attrezzo.	

DECLARATION OF CONFORMITY

We Senco Brands, Inc.
of 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
in accordance with the following directive(s):

Machine Directive 2006/42/EC

declare under our sole responsibility that:
Model(s):

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

is in conformity with the applicable essential health and safety requirements of the following documents:

2006/42/EC
EN792-13:2000+A1:2008

Signed by: Chris Klein
Position: Director of Engineering
Place of DOC: Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
On Date: April 16, 2013
Authorized Representative:

Name: Peter van der Wel
Address: Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir Senco Brands, Inc.
von 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

erklären in alleiniger Verantwortung, dass:
Modell/Modelle:

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht, so wie sie in den folgenden Dokumenten festgehalten werden:

2006/42/EG
EN792-13:2000+A1:2008

Unterschrieben von: Chris Klein
Position: Director of Engineering
Ort der Erklärung: Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
Ursprüngliche Herausgabe: 16. April 2013
Autorisierter Repräsentant:
(autorisiert, die technische Dokumentation
Name: Peter van der Wel
Adresse: Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst

CONFORMITEITSVERKLARING

Wij Senco Brands, Inc.
uit 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
in overeenstemming met de volgende richtlijn(en):

Machinerichtlijn 2006/42/EC

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid da
Model(len):

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

in overeenstemming is met de toepasselijke essenti
gezondheids-en veiligheidseisen van de volgende documenten:

2006/42/EC
EN792-13:2000+A1:2008

Ondertekend door: Chris Klein
Functie: Engineeringdirecteur
Locatie van doc.: Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
Originale uitgave: 16 april 2013
Geautoriseerde vertegenwoordiger:
(gemachtigd om het technisch dossier samen te
Naam: Peter van der Wel
Adres: Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst

YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me Senco Brands, Inc.
osoitteesta 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
seuraavien direktiivien mukaisesti:

Konedirektiivi 2006/42/EY

julistamme yksinomaisella vastuullamme, että:
Malli(t):

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

on seuraavien asiakirjojen soveltuvien olennaisten työsuojeluvaatimusten mukainen:

2006/42/EY
EN792-13:2000+A1:2008

Allekirjoitus: Chris Klein
Asema: Koneenrakennusjohtaja
Antopaikka: Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
Alkuperäisjulkaisu: 16 huhtikuu 2013
Valtuutettu edustaja:
(jolla on teknisen tiedoston koontivaltuudet)
Nimi: Peter van der Wel
Osoite: Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, Senco Brands, Inc.
med adresse 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245, USA,
erklærer i henhold til følgende direktiv(er):

Maskindirektiv 2006/42/EF

under vårt eneansvar at:
Modell(er):

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

er laget i henhold til gjeldende grunnleggende bestemmelser for helse og sikkerhet i følgende dokumenter:

2006/42/EF
EN792-13:2000+A1:2008

Underskrevet av: Chris Klein
Stilling: teknisk sjef
Dokumentets sted: Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245, USA
Opprinnelig utstedt: 16 april 2013
Autorisert representant:
(godkjent for å sette sammen den tekniske
Navn: Peter van der Wel
Adresse: Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst, Nederland

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, Senco Brands, Inc.
med adress 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
förklarar i enlighet med följande direktiv:

Machindirektiv 2006/42/EG

och under vårt eget ansvar att:
Modell(er):

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

uppfyller gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter angivna i följande document:

2006/42/EG
EN792-13:2000+A1:2008

Undertecknat av: Chris Klein
Position: Director of Engineering
Plats för konformitetsbekräftelsen: Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
Originalet utställt: 16 APRIL 2013
Auktoriserad representant:
(auktoriserad att sammanställa det tekniska
Namn: Peter van der Wel
Adress: Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst

OVERENSSTEMMELSES DEKLARATIONEN

Vi Senco Brands, Inc.
på 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245, USA
i overensstemmelse med følgende direktiv(er):

Maskindirektiv 2006/42/EF

erkærer under eget ansvar, at:
Model(ler):

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

er i overensstemmelse med de gældende, obligator sundheds- og sikkerhedskrav i følgende dokumente

2006/42/EF
EN792-13:2000+A1:2008

Underskrivet af: Chris Klein
Stilling: Teknisk direktør
Stedet for DOC: Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245, USA
Original udgave: 16 april, 2013
Autoriseret repræsentant:
(autoriseret til at udarbejde den tekniske fil)
Navn: Peter van der Wel
Adresse: Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst, Holland

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, Senco Brands, Inc.,
sis au 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
conformément à la (aux) directive(s) suivante(s) :

Machine Directive 2006/42/EC

déclarons, en vertu de notre responsabilité
Modèle(s) :

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

est conforme aux exigences essentielles applicables en matière de santé et de sécurité, telles que stipulées dans les documents ci-dessous :

2006/42/EC
EN792-13:2000+A1:2008

Signé par : Chris Klein
Poste : Directeur de l'ingénierie
Lieu du document : Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
Version initiale: 16 avril 2013
Représentant autorisé:
(à compiler le fichier technique)
Nom : Peter van der Wel
Adresse : Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, Senco Brands, Inc.
dirección legal 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
y de acuerdo con la(s) directiva(s) siguiente(s):

Directiva 2006/42/EC sobre máquinas

declaramos bajo nuestra entera responsabilidad
Modelo(s):

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

se ajusta a los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en los documentos siguientes:

2006/42/EC
EN792-13:2000+A1:2008

Firmada por: Chis Klein
Cargo: Director de Ingeniería
Procedencia de los documentos: Senco Brands,
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
Emisión original: 16 de abril 2013
Representante autorizado:
(autorizado a completar la ficha técnica)
Nombre: Peter van der Wel
Dirección: Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società Senco Brands, Inc.
indirizzo 4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
conformemente alle seguenti direttive:

Direttiva macchine 2006/42/CE

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:
Modelli:

PalletPro: 50 / 57 / 70 / 83 / 90 / 100 / 130

è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dai seguenti documenti:

2006/42/CE
EN792-13:2000+A1:2008

Firmato: Chris Klein
Posizione: Responsabile di progettazione
Luogo di emissione: Senco Brands, Inc.
4270 Ivy Pointe Blvd.
Cincinnati, Ohio 45245
Edizione originale: 16 Aprile 2013
Rappresentante autorizzato:
(autorizzato alla compilazione del rapporto tecnico)
Nome: Peter van der Wel
Indirizzo: Senco Brands B.V.
Wanraaij 51
6673 DM Andelst

1. Senco Professional End User Warranty Policy

Considering the following constraints Senco underwrites the reliability and the quality of its supplied authorised Senco branded products.

1.1 Senco warrants to the end user that the following products will be free from defects in construction, assembly and material for the warranty period specified below.

Product	Warranty period
Senco ® XP Series-Red Cap, pneumatic tools	Five years
Senco ® XP Series-Black Cap, pneumatic tools	Two years
Senco Pro Series, pneumatic tools	One year
Senco Semi-Pro Series, pneumatic tools	One year
Senco DuraSpin ® Series, electric and battery tools	One year
Senco Cordless battery tools	Two years
Senco batteries and chargers for tools	One year
Senco gas tools	Two years
Senco Reconditioned Products	One year
Senco other tools	One year
Senco Compressors	One year

1.2 The warranty period starts on the day the end user purchases the product and/or 1 year after the tool has been deleted from the product line, which ever date comes first.

1.3 To claim warranty the end user needs to send the defective products or their parts, including the serial number and the original and dated sales receipt or proof of purchase from the original retailer or dealer, freight prepaid to the original retailer or dealer.

1.4 Senco is not obliged to do any repairs or replacements on any products or their parts on site.

1.5 During the warranty period Senco or its distributors will repair or replace defective products or their parts, exclusively or mainly as a result of an imperfection in construction, assembly or material, at Senco's option and expense, subject to the constraints of this warranty policy.

1.6 The repair or replacement of products or their parts under warranty, does in no case lead to prolongation of the warranty period. For every replacement product or part, the remaining original warranty period of the replaced product or part is applicable.

1.7 Senco will become the owner of the products or parts that have been replaced by Senco or its distributors as a result of being compliant to Senco's warranty, without being obligated any compensation in this matter.

1.8 Excluded from the warranty are:

- normal wear and tear parts, for example rubber o-rings, seals, driver blades, piston stops, piston/driver assemblies, isolators, drive belts, air filters and fuel systems, bits;
- any imperfection that is a result of or has evolved from the fact that there has not been used clean, dry regulated compressed air and/or the air pressure applied has exceeded the maximum indicated on the tool casting (pneumatic tools);
- any imperfection that is a result of or has evolved from normal wear, misapplication, abuse/misuse, improper modifications or storage, shipping/transport, accidents, neglect, operation at other than recommended speeds or voltage (electric units only);
- any imperfection that is a result of or has evolved from explosions, fires and natural disasters, like hurricanes, floods and earthquakes;
- Any imperfection that is a result of or has evolved from not following operating instructions, specifications and / or maintenance schedules. Read the Operator Manual for use, specifications and maintenance instructions;
- Any imperfection that is caused by repairs, modifications to the product or attempts to do so by the end user or any third party;
- Labour charges or loss or damage resulting from improper operation, maintenance or repairs are not covered by this warranty
- Any warranty claims that have been received after the warranty period, as specified in this end user warranty, has expired.

1.9 Additional costs like shipping/transport, special packaging requirements and costs of travel and accommodation, are at the end users expense.

1.10 If a complaint is unfounded, all costs incurred thereby, including handling, inspection, shipping and administrative costs on the side of Senco or its distributors, will be charged to the end user.

1.11 After expiration of the warranty period, all costs for repair or replacement, including handling, inspection, shipping and administrative costs will be charged to the end user.

1.12 Notwithstanding legal limitation periods, the limitation of all claims and appeals against Senco and third parties involved by Senco for the implementation of the agreement is one year.

1.13 If Senco fails to meet this agreement, it will not discharge the end user from the obligations arising under this or any other contract.

1.14 When the warranty terms can not be met, due to for example import or export prohibitions, strikes or other unforeseen circumstances, the warranty period will be extended accordingly.

1.15 Senco's liability is limited to the warranty. Senco is not liable for damage caused by the functioning or non-functioning of the products as delivered, repaired or modified by Senco or its distributors, including but not limited to, production losses, profit losses, reduced working range, commercial losses or consequential damages or indirect damages whatsoever.

WARRANTY

www.senco-emea.com