DURASPIN™

DS222-18V

AUTO-FEED SCREWDRIVER

Parts Reference Guide

Guía de referencia de piezas

Pièces Guide de référence



Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

SENCO®

ISANTA℠ MEMBER

NFD10B • Issued October 12, 2022 (Replaces 5/16/2022)

KYOCERA-SENCO Industrial Tools, Inc.
8450 Broadwell Road
Cincinnati, OH 45244
1-800-543-4596
www.senco.com

© 2022 by KYOCERA-SENCO Industrial Tools, Inc.


Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com

Auto-Feed Screwdriver

DS222-18V

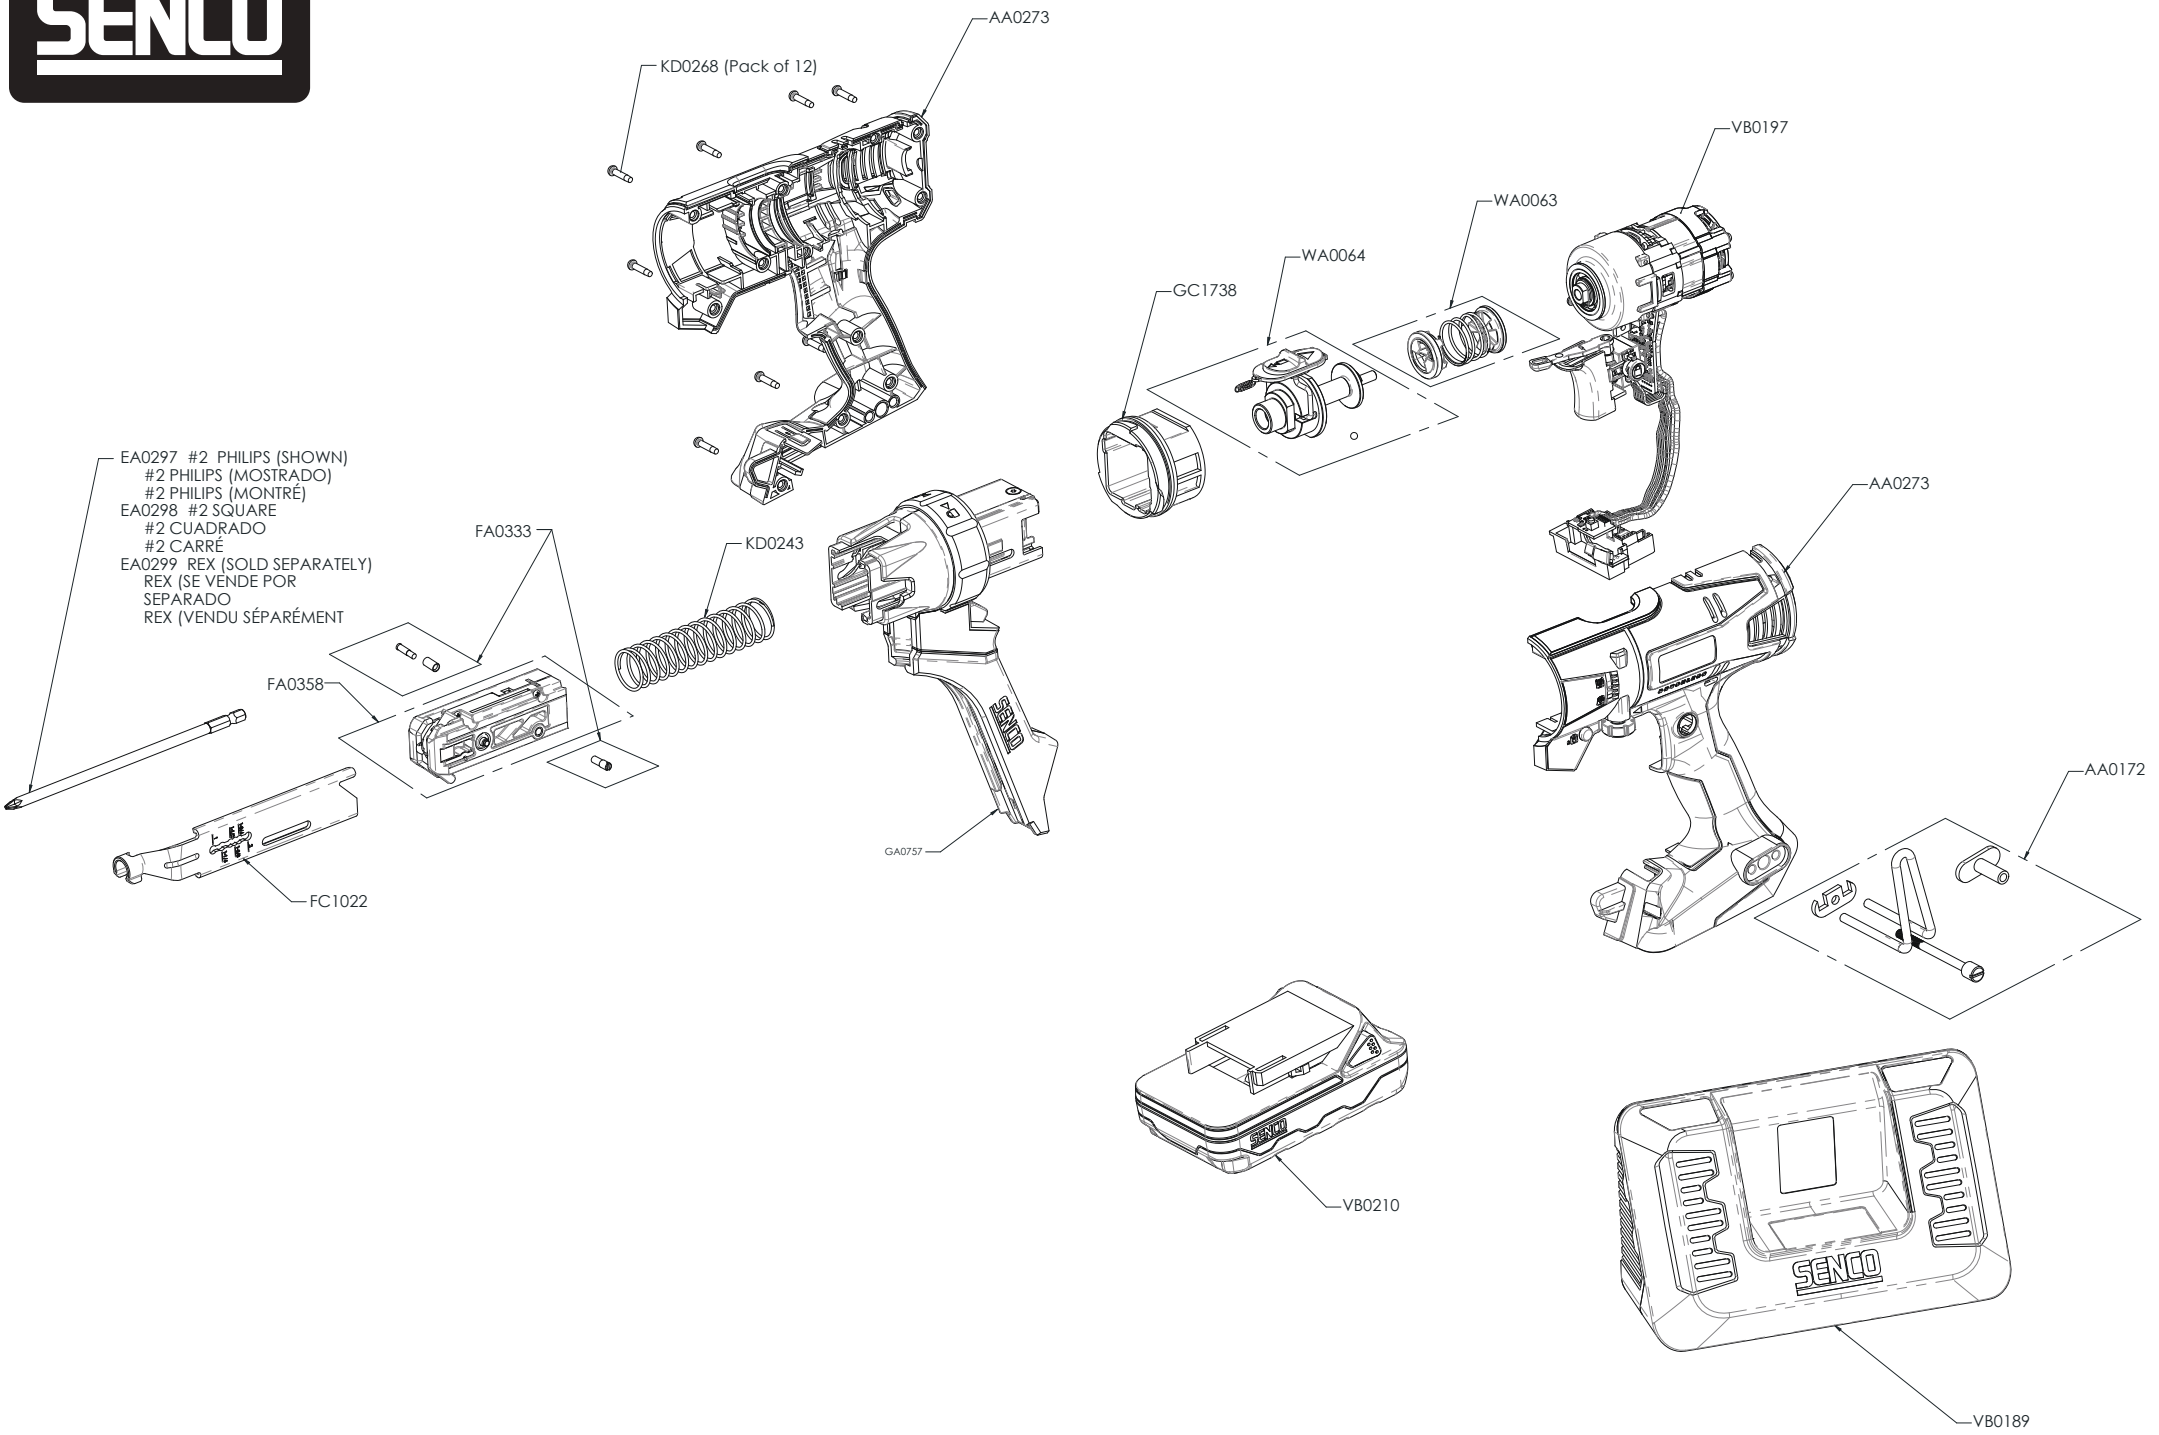

Auto-Feed Screwdriver DS222-18V

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Part No.	Description	Descripción	Désignation
AA0172	Belt Hook Assembly	Conjunto del gancho de correa	Montage du crochet pour ceinture
AA0273	2" Integrated Housing (2500 RPM)	Carcasa de integrado	Boîtier de incorporé
EA0297	#2 Phillips Bit	Broca Phillips N°2	Embout Phillips no 2
EA0298	#2 Square Bit	Broca cuadrada N°2	Embout carré no 2
EA0299	REX Drive	Cabeza torx	Tige Rex
FA0333	Slide Body screws	Tornillos del cuerpo deslizante	Vis de la section coulissante
FA0358	Slide Body Assembly	Conjunto de cuerpo deslizante	Montage de la section coulissante
FC1022	2" Nose Piece (Multi) New	Pieza cónica	Buse
GA0757	2" Front End Assembly	Montaje frontal	Assemblage avant
GC1738	Adaptor Ring	Anillo adaptador	Bague d'adaptation
KD0243	2" Return Spring	Resorte de retorno	Ressort de rappel
KD0268	Housing Screws (12 Pack)	Tornillos de la caja	Vis du boîtier
VB0189	Charger	Caragador	Chargeur
VB0197	2500 RPM Motor/Gear/Trigger/Speed Assembly	Conjunto de motor y engranaje	Montage moteur/engrenages
VB0210	Battery	Bateria	Batterie
WA0063	Clutch Assembly	Conjunto del embrague	Montage de l'embrayage
WA0064	Drive Shaft Assembly	Conjunto del eje de transmisión	Montage de l'arbre d'entraînement