LS61H1P

18 Gauge Finish Stapler



Parts Reference Guide

Guía de referencia de piezas

Pièces Guide de référence

Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

Repair Kit
YKO908

SENCO®

ISANTA℠ MEMBER

NFD0LS6 • Issued July 5, 2023


KYOCERA-SENCO Industrial Tools, Inc.
8450 Broadwell Road
Cincinnati, OH 45244
1-800-543-4596
www.senco.com

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com


Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco: 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com

© 2023 by KYOCERA-SENCO Industrial Tools, Inc.

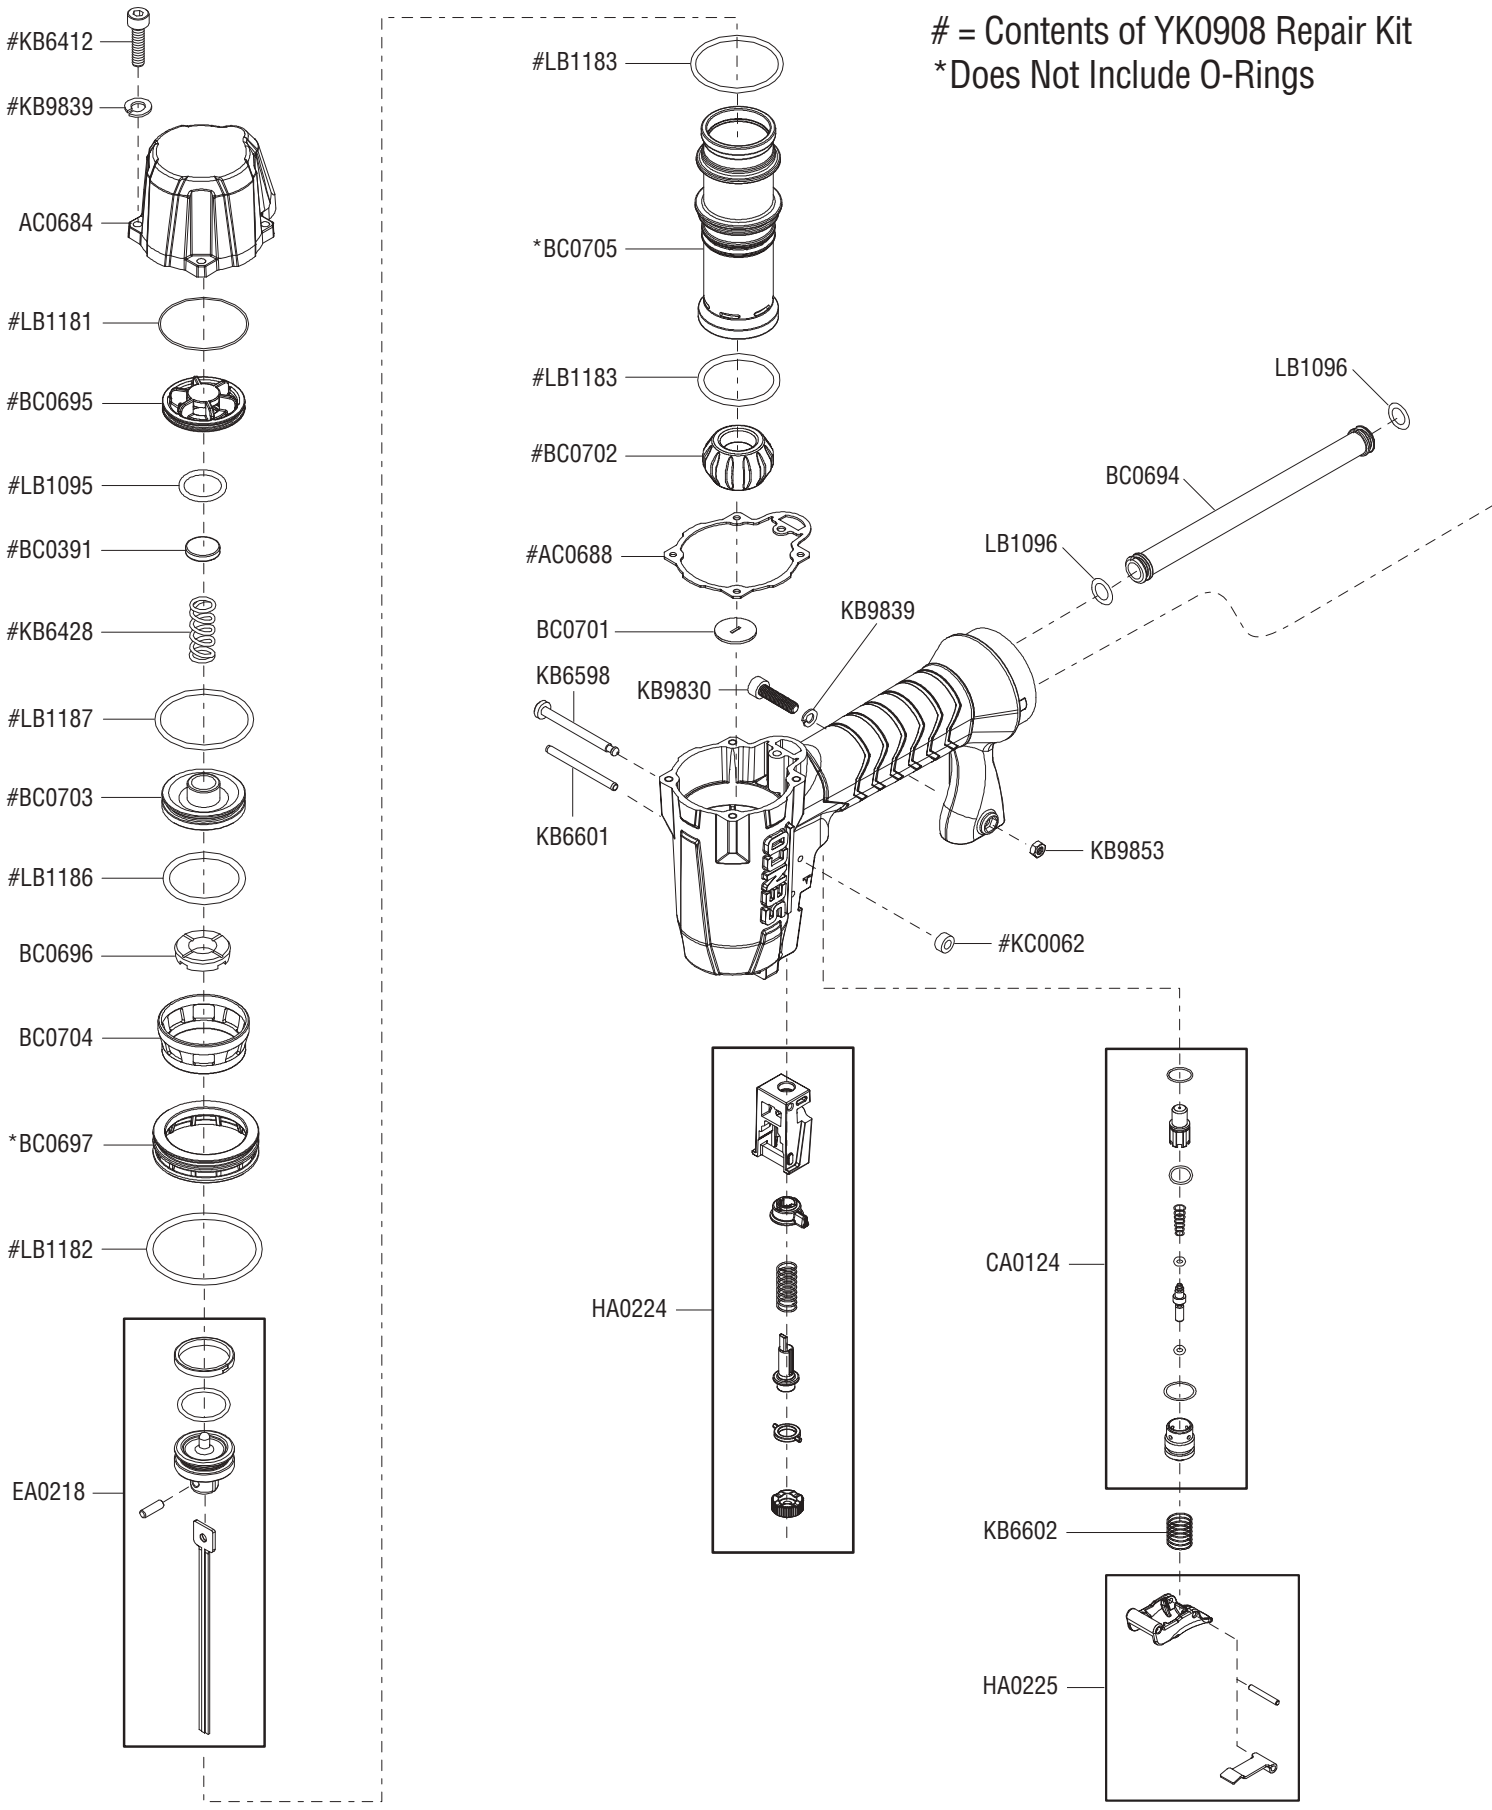
= Contents of YK0908 Repair Kit
*Does Not Include O-Rings
#KB6412
#KB9839
AC0684
#LB1181
#BC0695
#LB1095
#BC0391
#KB6428
#LB1187
#BC0703
#LB1186
BC0696
BC0704
*BC0697
#LB1182
EA0218
#LB1183
*BC0705
#LB1183
#BC0702
#AC0688
BC0701
KB6598
KB9830
KB9839
KB6601
LB1096
BC0694
LB1096
KB9853
#KC0062
HA0224
CA0124
KB6602
HA0225

18 Gauge Finish Stapler

LS61H1P

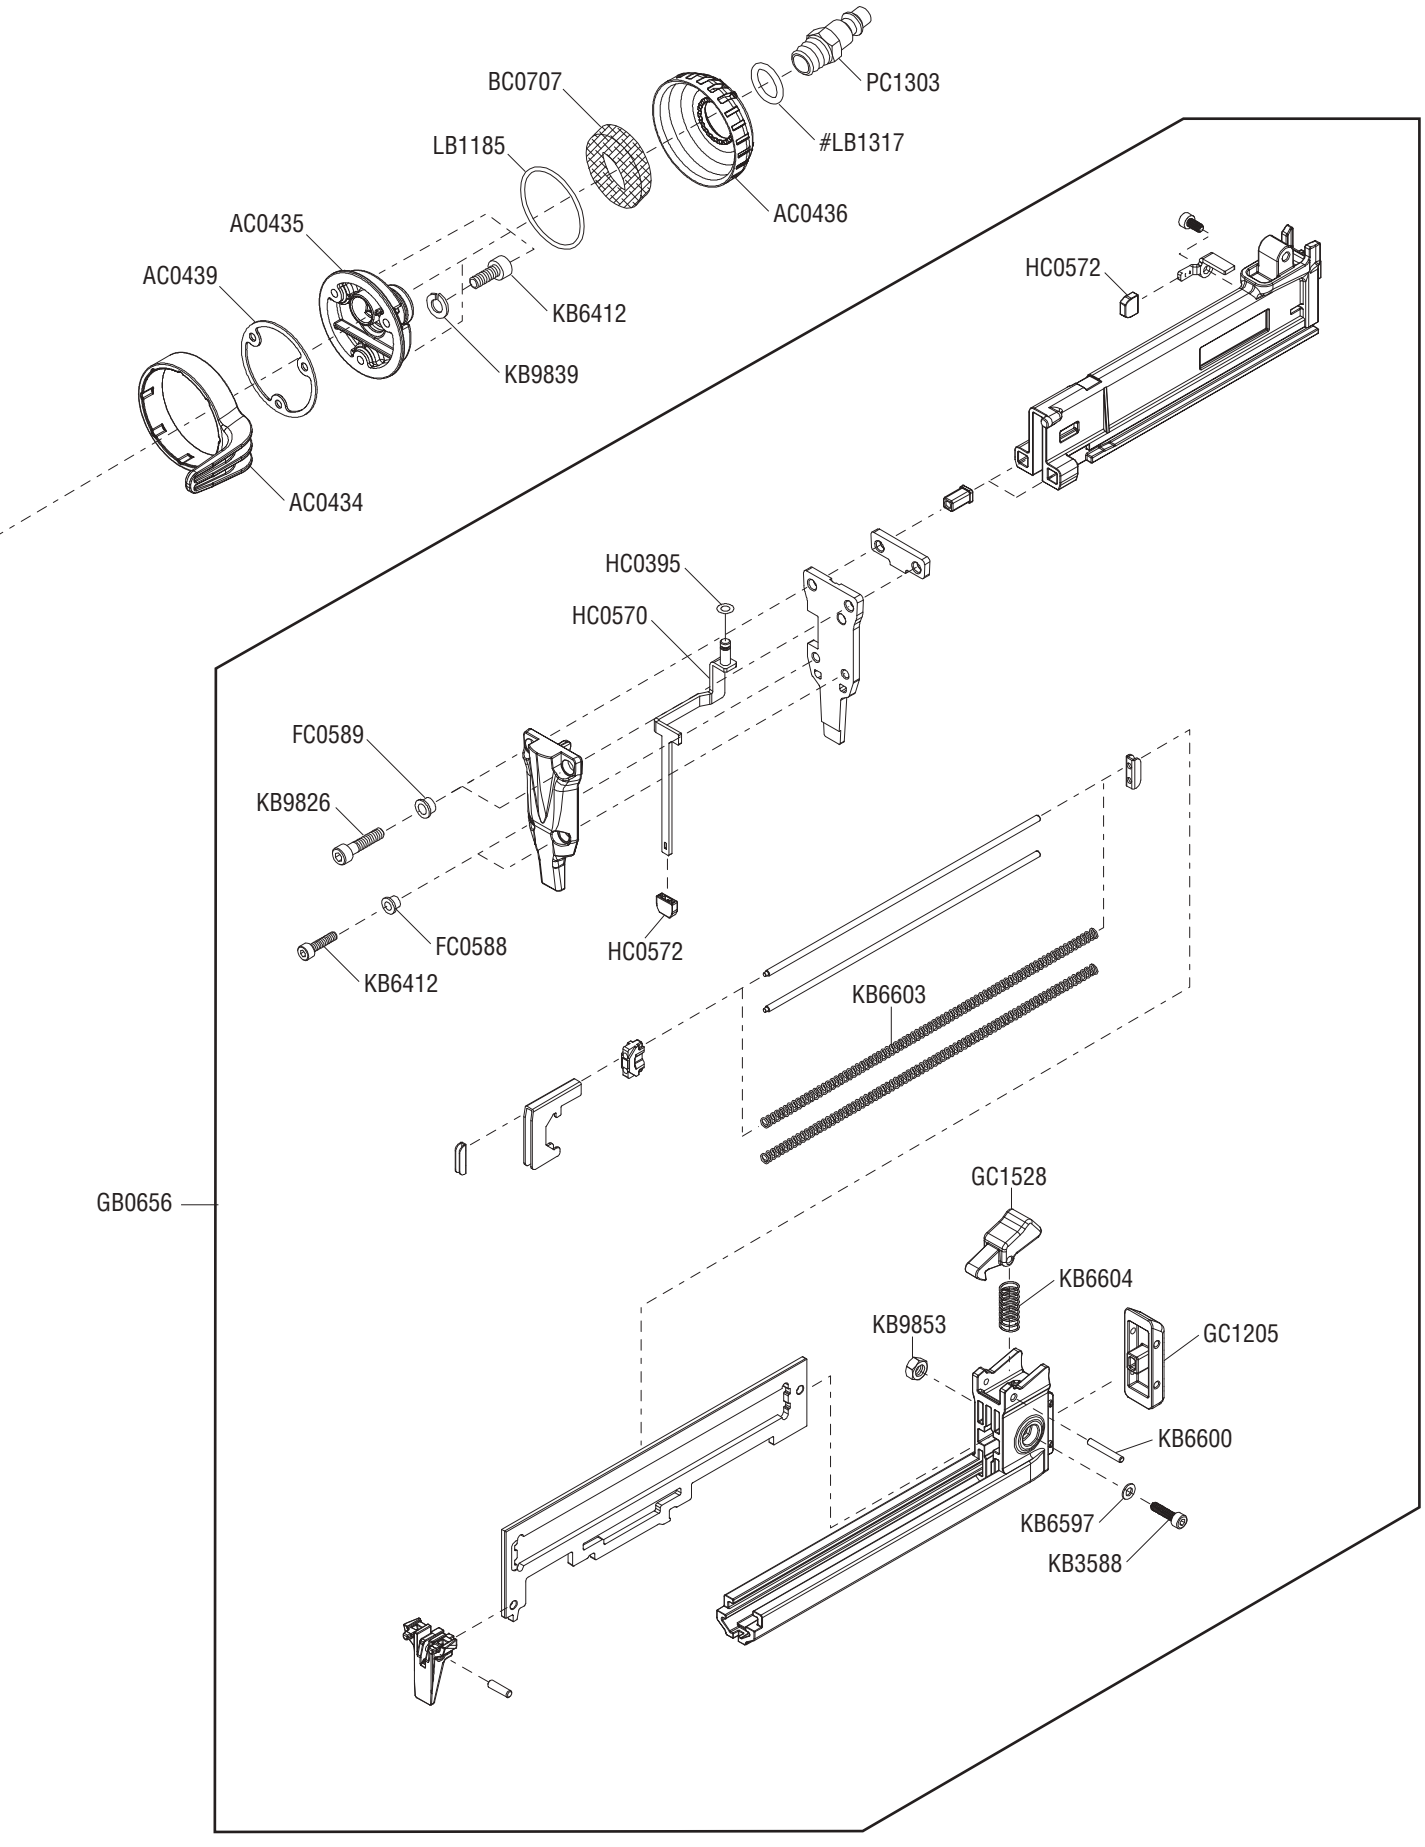

18 Gauge Finish Stapler

LS61H1P

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DÉSIGNATION
AC0434	BELT HOOK	GANCHO PARA CINTURÓN	CROCHET DE CEINTURE
AC0435	CAP	TAPA	BOUCHON
AC0436	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
AC0439	SEAL (GASKET)	SELLO	SCELLER
AC0684	TOP CAP	TAPA SUPERIOR	CAPUCHON SUPÉRIEUR
AC0688	SEAL (GASKET)	SELLO	SCELLER
BC0391	SEAL	SELLO	SCELLER
BC0694	TUBE	TUBO	TUBE
BC0695	EXHAUST VALVE	VÁLVULA DEL ESCAPE	SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT
BC0696	STOP	TOPE	ARRÊT
BC0697	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
BC0701	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
BC0702	STOP, PISTON	TOPE DEL PISTÓN	BUTÉE DE PISTON
BC0703	VALVE	VÁLVULA	SOUPAPE
BC0704	COLLAR	COLLAR	COLLIER
BC0705	CYLINDER	CILINDRO	CYLINDRE
BC0707	MUFFLER	SILENCIADOR	SILENCIEUX
CA0124	TRIGGER VALVE ASSEMBLY	ENSAMBLAJE DE LA VÁLVULA DEL DISPARADOR	ASSEMBLAGE DE LA SOUPAPE DE DÉCLENCHEMENT
EA0218	PISTON DRIVER ASY	ASAMBLE DE PISYON Y	PISTON/COUTEAU
FC0588	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
FC0589	SPACER	SEPARADOR	ENTRETOISE
GB0656	MAGAZINE ASSEMBLY	ENSAMBLAJE DEL CARGADOR	ASSEMBLAGE DU MAGASIN
GC1205	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE
GC1528	LATCH	UÑETA	DOIGT DE RETENUE
HA0224	SAFETY ELEMENT (UPPER)	ASAMBLE DE SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HA0225	TRIGGER ASSEMBLY	ASAMBLE DE GATILLO	ENSEMBLE GÂCHETTE
HC0395	RING	ANILLO	BAGUE
HC0570	SAFETY ELEMENT (LOWER)	ASAMBLE DE SEGURO	PALPEUR DE SÉCURITÉ
HC0572	NO-MAR PAD	AMORTIGUADOR	COUSSIN
KB3588	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6412	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6412	SCREW	TORNILLO	VIS
KB6428	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6597	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
KB6598	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6600	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6601	PIN	PASADOR	GOUPILLE
KB6602	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6603	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB6604	SPRING	RESORTE	RESSORT
KB9826	SCREW	TORNILLO	VIS
KB9830	SCREW	TORNILLO	VIS
KB9839	WASHER	ARANDELA	RONDELLE
KB9853	NUT	TUERCA	ÉCROU
KB9853	NUT	TUERCA	ÉCROU
KC0062	RETAINER	ANTICIPO	RETENUE
LB1095	SEAL	SELLO	JOINT
LB1096	SEAL	SELLO	JOINT
LB1181	SEAL	SELLO	JOINT
LB1182	SEAL	SELLO	JOINT
LB1183	SEAL	SELLO	JOINT
LB1185	SEAL	SELLO	JOINT
LB1186	SEAL	SELLO	JOINT
LB1187	SEAL	SELLO	JOINT
LB1317	SEAL	SELLO	JOINT
PC1303	SWIVEL FITTING	CONEXIÓN GIRATORIA	RACCORD TOURNANT
YK0908	REPAIR KIT	KIT DE REPARACIÓN	ENSEMBLE DE RÉPARATION