
SFW05-AT PARTS CHART

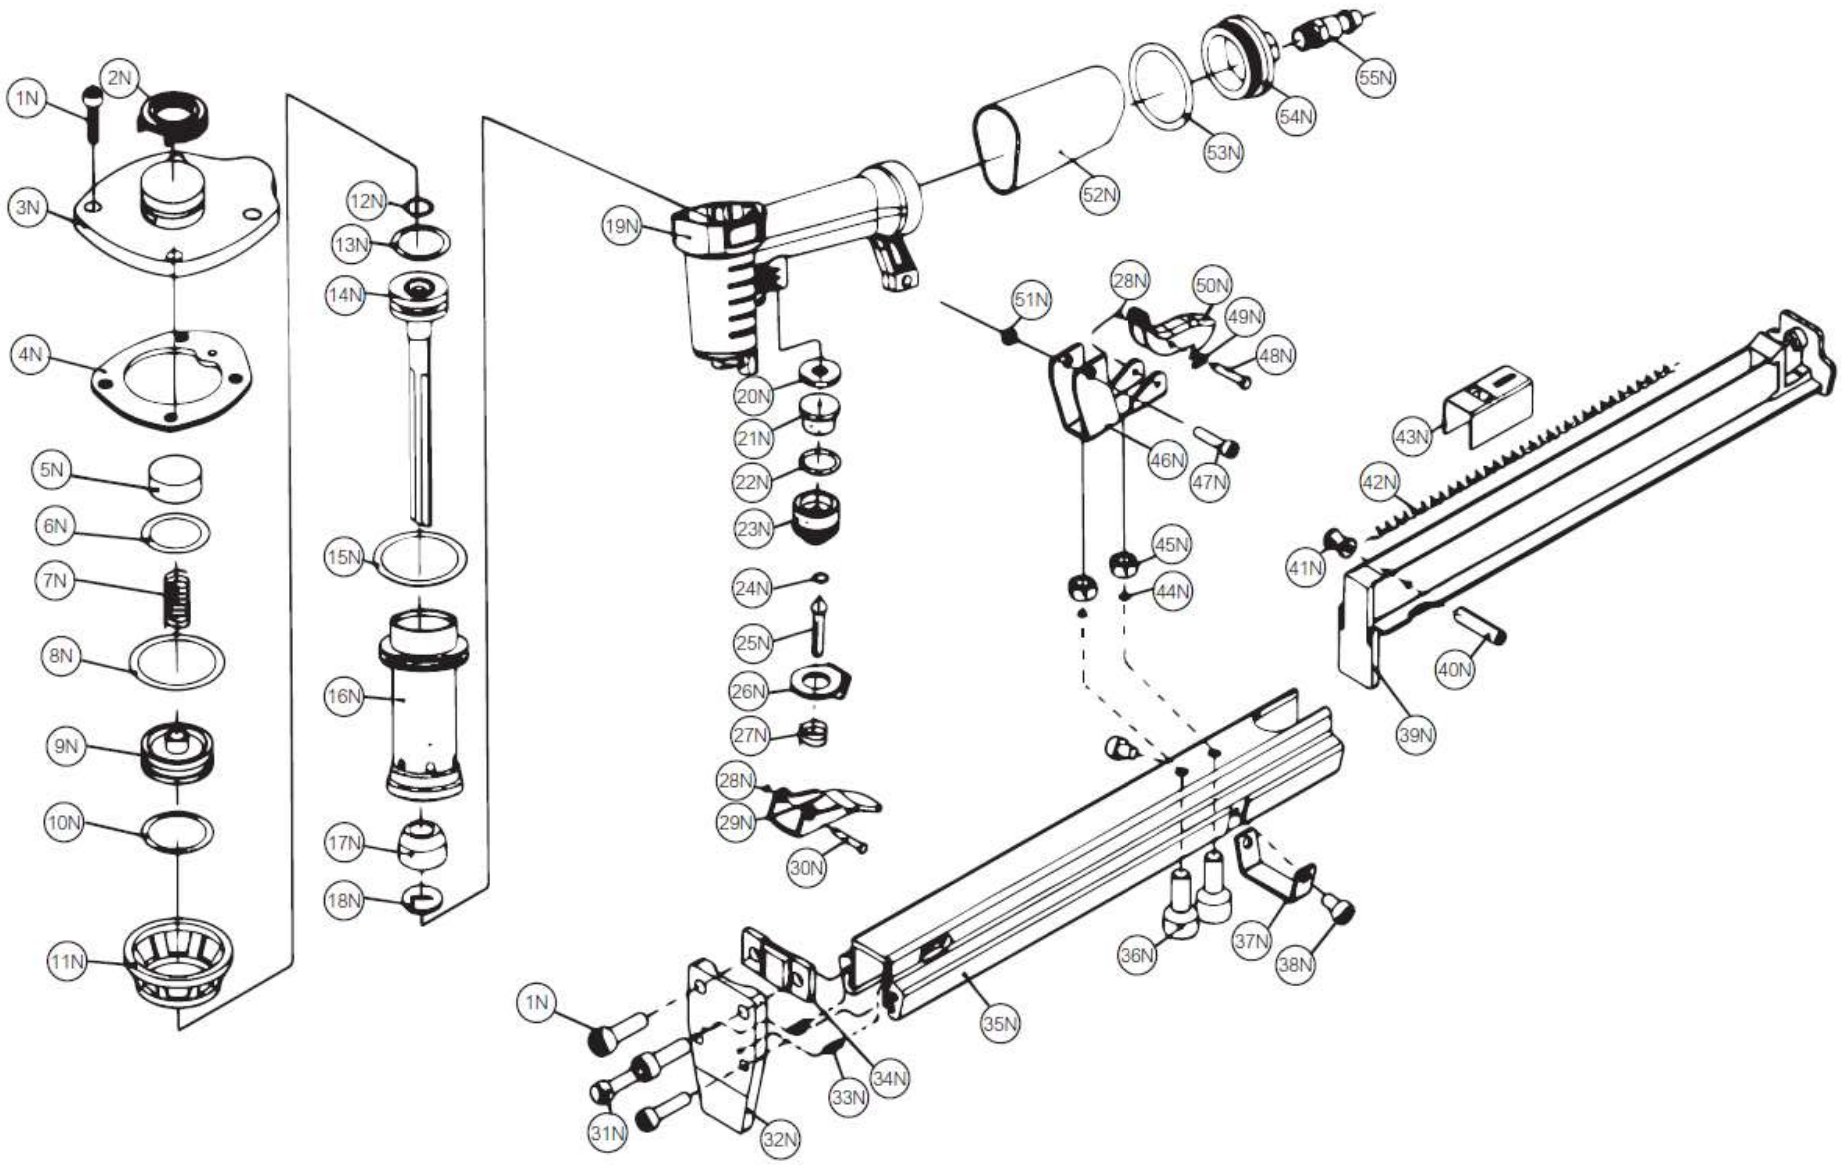

ITEM #	SENCO CODE	DESCRIPTION
1N	306088I0001	SCREW
2N	306088I0002	EXHAUST COVER
3N	306088I0003	CYLINDER CAP
4N	306088I0004	GASKET
5N	306088I0005	SEAL
6N	306088I0006	O-RING
7N	306088I0007	SPRING
8N	306088I0008	O-RING
9N	306088I0009	VALVE
10N	306088I0010	O-RING
11N	306088I0011	COLLAR
12N	306088I0012	O-RING
13N	306088I0013	O-RING
14N	306088I0046	PISTON ASSEMBLY
15N	306088I0014	O-RING
16N	306088I0015	CYLINDER
17N	306088I0016	BUMPER
18N	306088I0017	JOINT GUIDER
19N	306088I0018	BODY
20N	306088I0019	SEAL
21N	306088I0020	TRIGGER VALVE HEAD
22N	306088I0021	O-RING
23N	306088I0022	TRIGGER VALVE GUIDER
24N	306088I0023	O-RING
25N	306088I0024	TRIGGER VALVE STEM
26N	306088I0025	SAFE BRACKET
27N	306088I0026	SPRING
28N	306088I0027	LOCKING WASHER

ITEM #	SENCO CODE	DESCRIPTION
29N	306088I0028	TRIGGER
30N	306088I0029	PIN
31N	306088I0030	SCREW
32N	306088I0047	DRIVE GUIDE
33N	306088I0048	SPRING PIN
34N	306088I0049	FRONT PLATE
35N	306088I0050	FIXED MAGAZINE UNIT
36N	306088I0031	SCREW
37N	306088I0032	STOPPED PIECE
38N	306088I0033	SCREW
39N	306088I0051	MOVABLE MAGAZINE UNIT
40N	306088I0052	PIN
41N	306088I0053	WHEEL
42N	306088I0034	TENSION SPRING
43N	306088I0054	FEEDER SHOE
44N	306088I0035	SPRING WASHER
45N	306088I0036	NUT
46N	306088I0055	SUPPORT
47N	306088I0037	SCREW
48N	306088I0038	PIN
49N	306088I0039	TORSION SPRING
50N	306088I0040	LOCK
51N	306088I0041	NUT
52N	306088I0042	SOFT GRIP SLEEVE
53N	306088I0043	O-RING
54N	306088I0044	END CAP
55N	306088I0045	AIR PLUG