
SFW05-B PARTS CHART

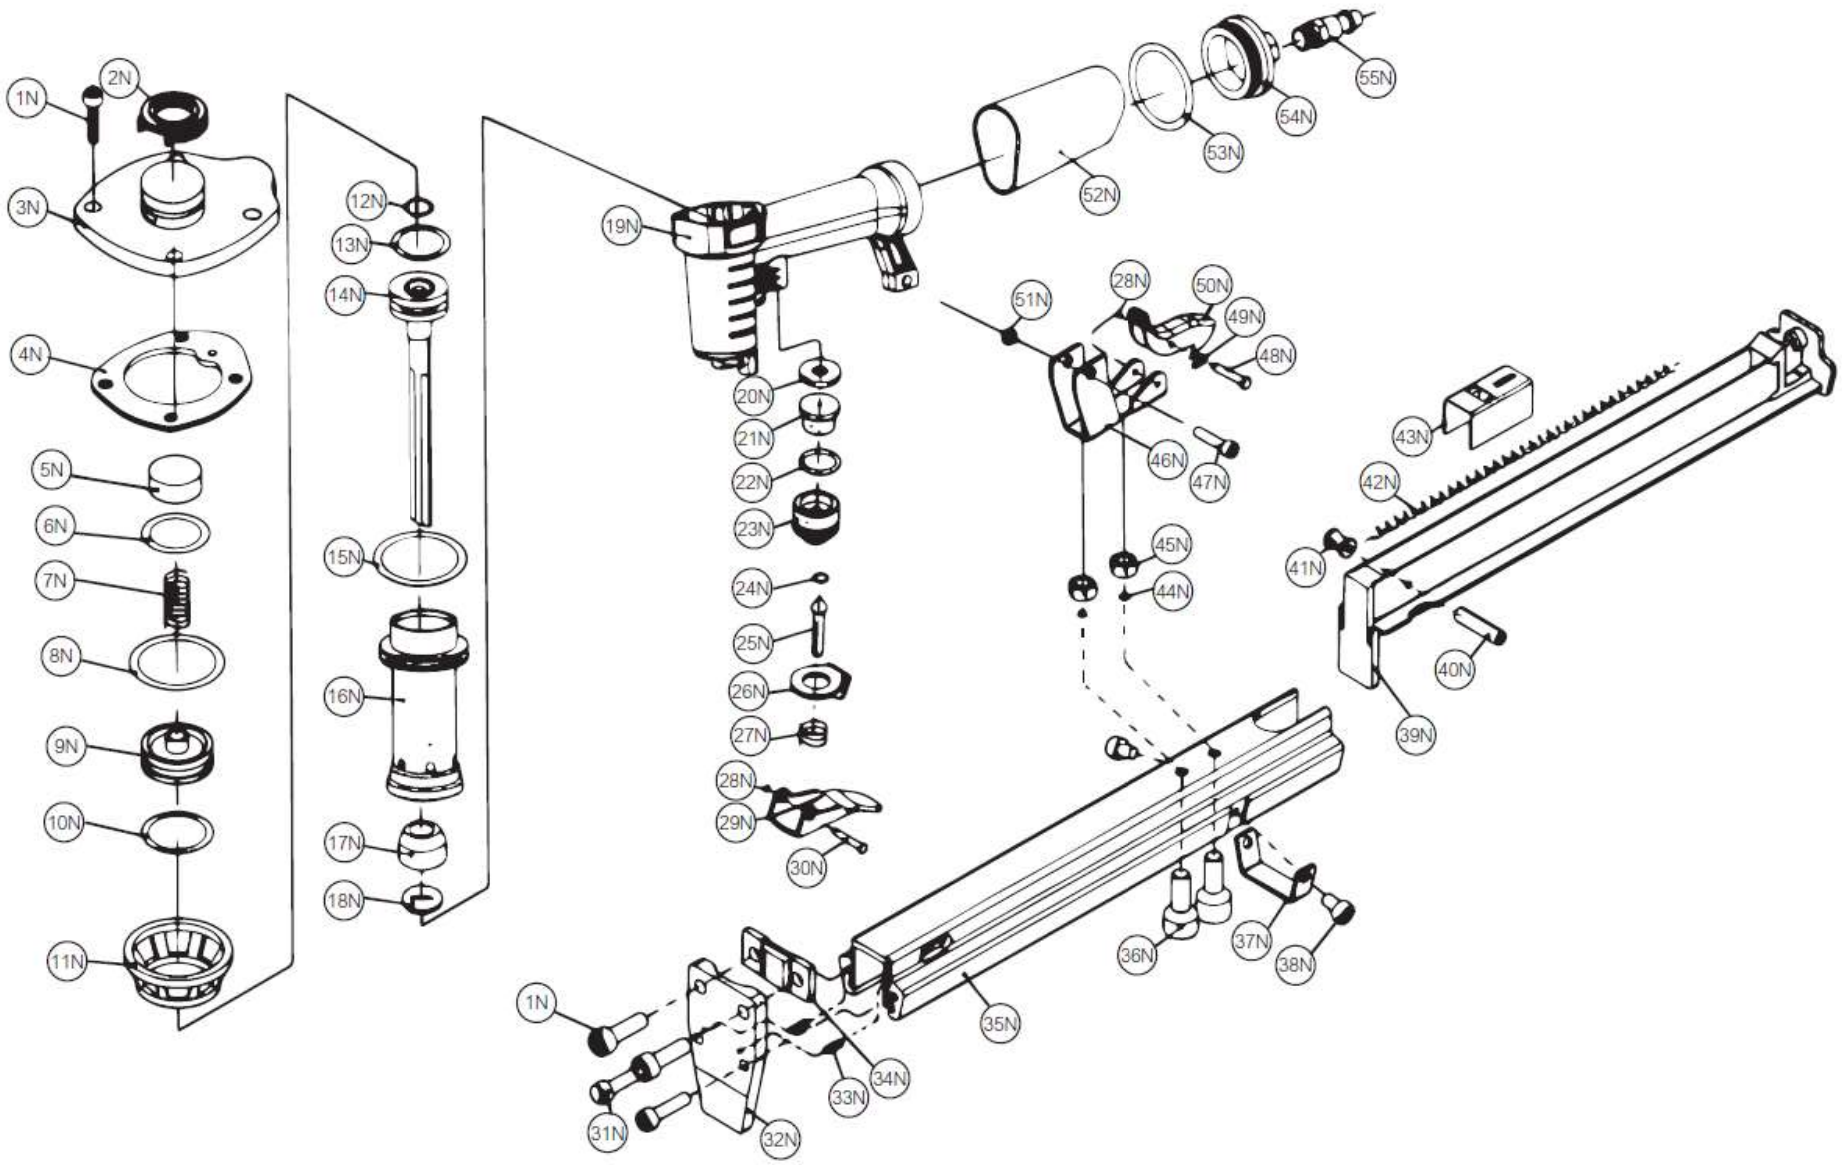

ITEM #	SENCO CODE	DESCRIPTION
1N	30608SI0001	SCREW
2N	30608SI0002	EXHAUST COVER
3N	30608SI0003	CYLINDER CAP
4N	30608SI0004	GASKET
5N	30608SI0005	SEAL
6N	30608SI0006	O-RING
7N	30608SI0007	SPRING
8N	30608SI0008	O-RING
9N	30608SI0009	VALVE
10N	30608SI0010	O-RING
11N	30608SI0011	COLLAR
12N	30608SI0012	O-RING
13N	30608SI0013	O-RING
14N	30608SI0056	PISTON ASSEMBLY
15N	30608SI0014	O-RING
16N	30608SI0015	CYLINDER
17N	30608SI0016	BUMPER
18N	30608SI0017	JOINT GUIDER
19N	30608SI0018	BODY
20N	30608SI0019	SEAL
21N	30608SI0020	TRIGGER VALVE HEAD
22N	30608SI0021	O-RING
23N	30608SI0022	TRIGGER VALVE GUIDER
24N	30608SI0023	O-RING
25N	30608SI0024	TRIGGER VALVE STEM
26N	30608SI0025	SAFE BRACKET
27N	30608SI0026	SPRING
28N	30608SI0027	LOCKING WASHER

ITEM #	SENCO CODE	DESCRIPTION
29N	30608SI0028	TRIGGER
30N	30608SI0029	PIN
31N	30608SI0030	SCREW
32N	30608SI0057	DRIVE GUIDE
33N	30608SI0058	SPRING PIN
34N	30608SI0059	FRONT PLATE
35N	30608SI0060	FIXED MAGAZINE UNIT
36N	30608SI0031	SCREW
37N	30608SI0032	STOPPED PIECE
38N	30608SI0033	SCREW
39N	30608SI0061	MOVABLE MAGAZINE UNIT
40N	30608SI0062	PIN
41N	30608SI0063	WHEEL
42N	30608SI0034	TENSION SPRING
43N	30608SI0064	FEEDER SHOE
44N	30608SI0035	SPRING WASHER
45N	30608SI0036	NUT
46N	30608SI0065	SUPPORT
47N	30608SI0037	SCREW
48N	30608SI0038	PIN
49N	30608SI0039	TORSION SPRING
50N	30608SI0040	LOCK
51N	30608SI0041	NUT
52N	30608SI0042	SOFT GRIP SLEEVE
53N	30608SI0043	O-RING
54N	30608SI0044	END CAP
55N	30608SI0045	AIR PLUG